PARTS LIST No. A68713 00604I

部　品　表

PARTS LIST

型　式
MODEL　TLG-7.5LSK

デンヨー株式会社
Denyo Co.,Ltd.

適用製造番号
SERIAL No. 5637612~

パーツリストご使用について

１． このパーツリストは、TLG-7.5LSK型エンジン発電機の部品を収録してあります。

２． 部品をご注文の際は、下記の事項をご指示願います。

1) 機械型式および製造番号

2) 部品番号および部品名称

3) 所要数量

３． 実施号機欄に製造番号が記載されている部品は、変更された部品です。
貴社の機械の製造番号を確認のうえご注文ください。

４． 編集順序は、構成装置毎になっております。挿絵は各グループの最初の頁に挿入してあります。挿絵には、部品を索引するための見出番号が附されており、見出番号は本文各頁の左欄見出番号と一致いたします。

５． 部品番号は、１０桁の数字とアルファベットで表してあります。部品メーカの部品番号等は、備考欄に記載してあります。

６． 見出番号に＊印のつけてあるもの、および記載されていない部品は単体では取扱っておりませんのでアセンブリでご注文ください。

７． このパーツリストには下記の略号、記号を使用しています。

All	：当該機種に共通	p.	：頁
Ass'y	：アッセンブリ	Re.	：後
Fr.	：前	R.H.	：右
L.H.	：左	STD	：標準型
No.	：番号	→	：変更追加部品記載ページの指示
O.P.	：選択部品		

なお、上記の他に「一台分数」欄に「A」「B」「C」の分類があります。「A」「B」「C」の分類を使用している場合は、その内容を各グループ本文の最初の部分に示して有ります。 製品の仕様により部品が変わる場合が有りますので、 お客様がご使用いただいている製品の仕様（電圧、周波数、型式等）をご確認のうえご注文ください。

８． このパーツリストに使用している左（L.H.）および右（R.H.）は発電機側よりエンジンを見た場合を表しています。

９． このパーツリストに記載されていないエンジン部品については、「株式会社クボタ Z482-K3A ディーゼルエンジン部品カタログ」を参照願います。

HOW TO USE THE PARTS LIST

1. This parts list covers the parts for Engine-Driven AC Generator Model TLG-7.5LSK.

2. When placing orders, specify the following details;
   1) Model Number and Serial Number.
   2) Parts Number and Parts Name.
   3) Quantity required.

3. The parts listed with a serial number are new parts.
   Please place an order with us after confirmation of serial number for machine at your side.

4. The sequence of this parts list is by machine structure. Each group of parts has an illustration or the first page of the parts list. Parts can be identified on the parts list, using the key number on the illustration. These key number, on the illustration, are also shown on the left-hand column in the parts list.

5. The parts number are shown as 10 digits and alphabet. The parts number of the parts makers are shown in the remark column.

6. The parts marked with an asterisk and the parts not listed are not available as a single part, and orders must be placed for them as an assembly.

7. This parts list uses the following abbreviations and symbols:

All	:Some parts differ from unit to unit	p.	:Page
Ass'y	:Assembly	Re.	:Rear
Fr.	:Front	R.H.	:Right
L.H.	:Left	STD	:Standard
No.	:Number	→	:Indication of the page where the modified or additional parts are listed.
O.P.	:Optional Parts		

   Each symbol 「A」 「B」 「C」 listed in a part of Q'ty shows the appropriate parts number for the unit you purchased. The meaning of the symbol 「A」 「B」 「C」 is listed on the first top place of each assembly group.
   Please check the specification of the unit such as frequency, voltage, model No. etc. before placing orders.

8. Left (L.H.) and Right (R.H.) used in this parts list show the direction when you look at the engine from the generator side.

9. For the engine parts not listed in this parts list, refer to " KUBOTA Corporation Z482-K3A Diesel Engine Parts Catalogue."

目　　次
I N D E X

名　　称 N a m e	頁 Page
エンジン発電機セット Engine-Driven AC Generator Set	１－１
発電機組立 Generator Ass'y	２－１
制御盤組立 Control Panel Ass'y	３－１
電装品組立 Electric Parts Ass'y	４－１
エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y	５－１
バッテリ組立 Battery Ass'y	６－１
マフラ組立 Muffler Ass'y	７－１
燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y	８－１
ボンネット組立（その１） Bonnet Ass'y(Part 1)	９－１
ボンネット組立（その２） Bonnet Ass'y(Part 2)	１０－１
銘板組立 Name Plate Ass'y	１１－１

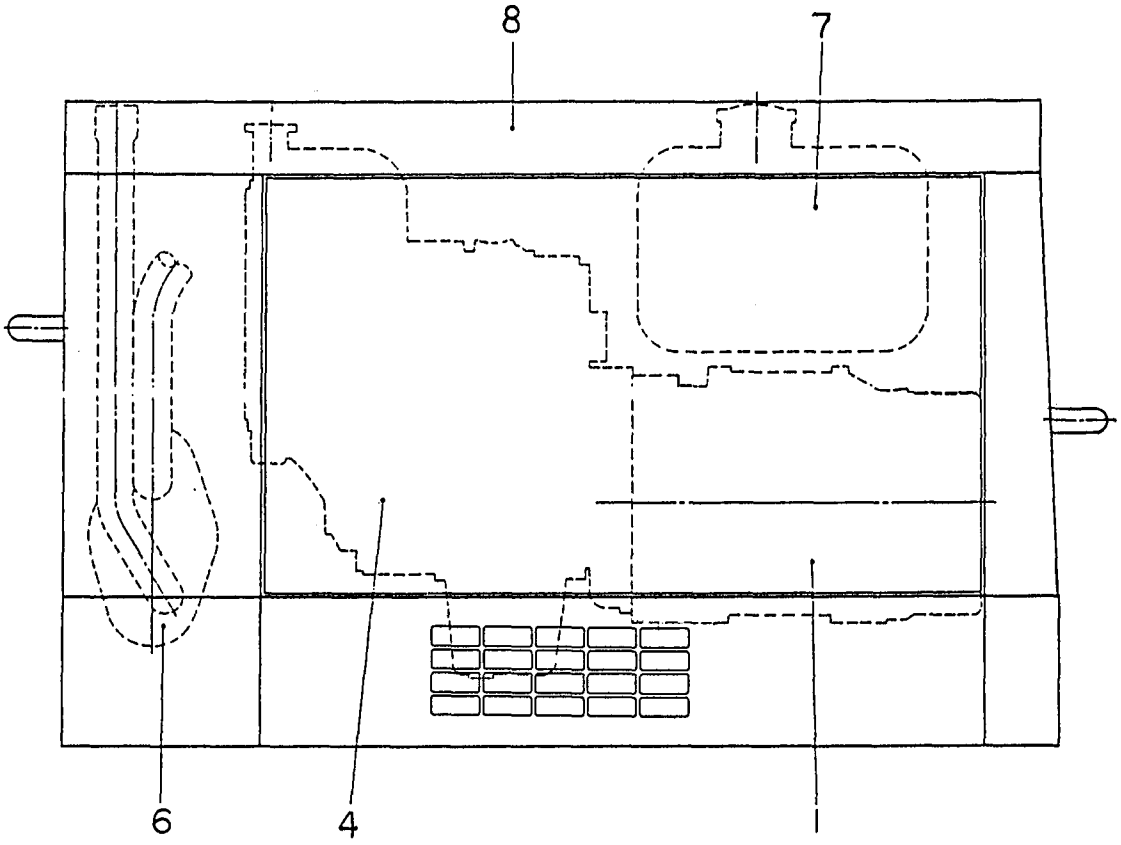
8
7
6
4

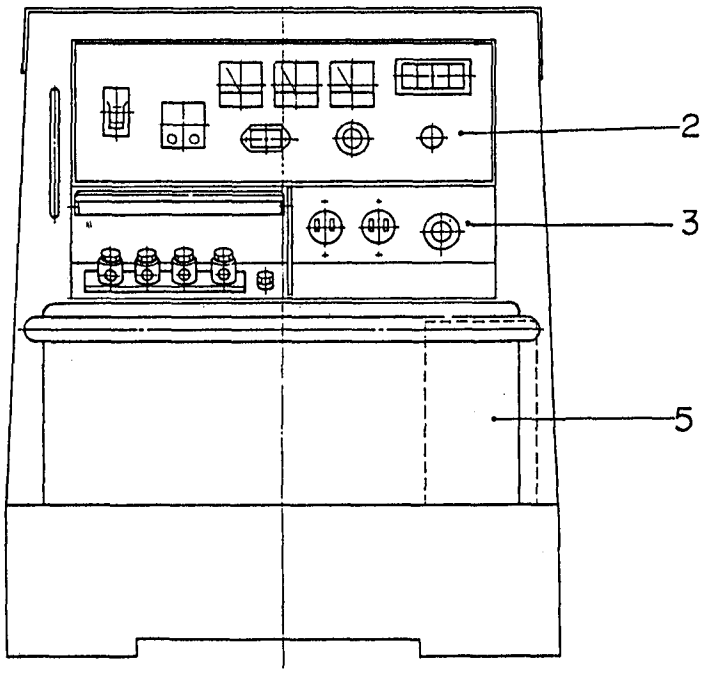
2
3
5

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1		発電機組立 Generator Ass'y　p.2-1参照 Refer to p.2-1						
2		制御盤組立 Control Panel Ass'y　p.3-1参照 Refer to p.3-1						
3		電装品組立 Electric Parts A'ssy　p.4-1参照 Refer to p.4-1						
4		エンジン・ラジエータ組立 Engine & Radiator Ass'y　p.5-1参照 Refer to p.5-1						
5		バッテリ組立 Battery Ass'y　p.6-1参照 Refer to p.6-1						
6		マフラ組立 Muffler Ass'y　p.7-1参照 Refer to p.7-1						
7		燃料タンク組立 Fuel Tank Ass'y　p.8-1参照 Refer to p.8-1						
8		ボンネット組立（その１） Bonnet Ass'y(Part 1)　p.9-1参照 Refer to p.9-1						
		ボンネット組立（その２） Bonnet Ass'y(Part 2)　p.10-1参照 Refer to p.10-1						
		銘板組立 Name Plate Ass'y　p.11-1参照 Refer to p.11-1						～5653604
		銘板組立 Name Plate Ass'y　p.11-1-1参照 Refer to p.11-1-1						5653605～5666409
		銘板組立 Name Plate Ass'y　p.11-1-2参照 Refer to p.11-1-2						5666410～5668469
		銘板組立 Name Plate Ass'y　p.11-1-3参照 Refer to p.11-1-3						5668470～
	A 62411 01603	発電機結線図 Generator Connection Diagram	1					
	A 63580 02303	エンジン結線図 Engine Connection Diagram	1					
	A 68413 00204	取扱説明書（和文） Instruction Manual (for Japanese)	1					

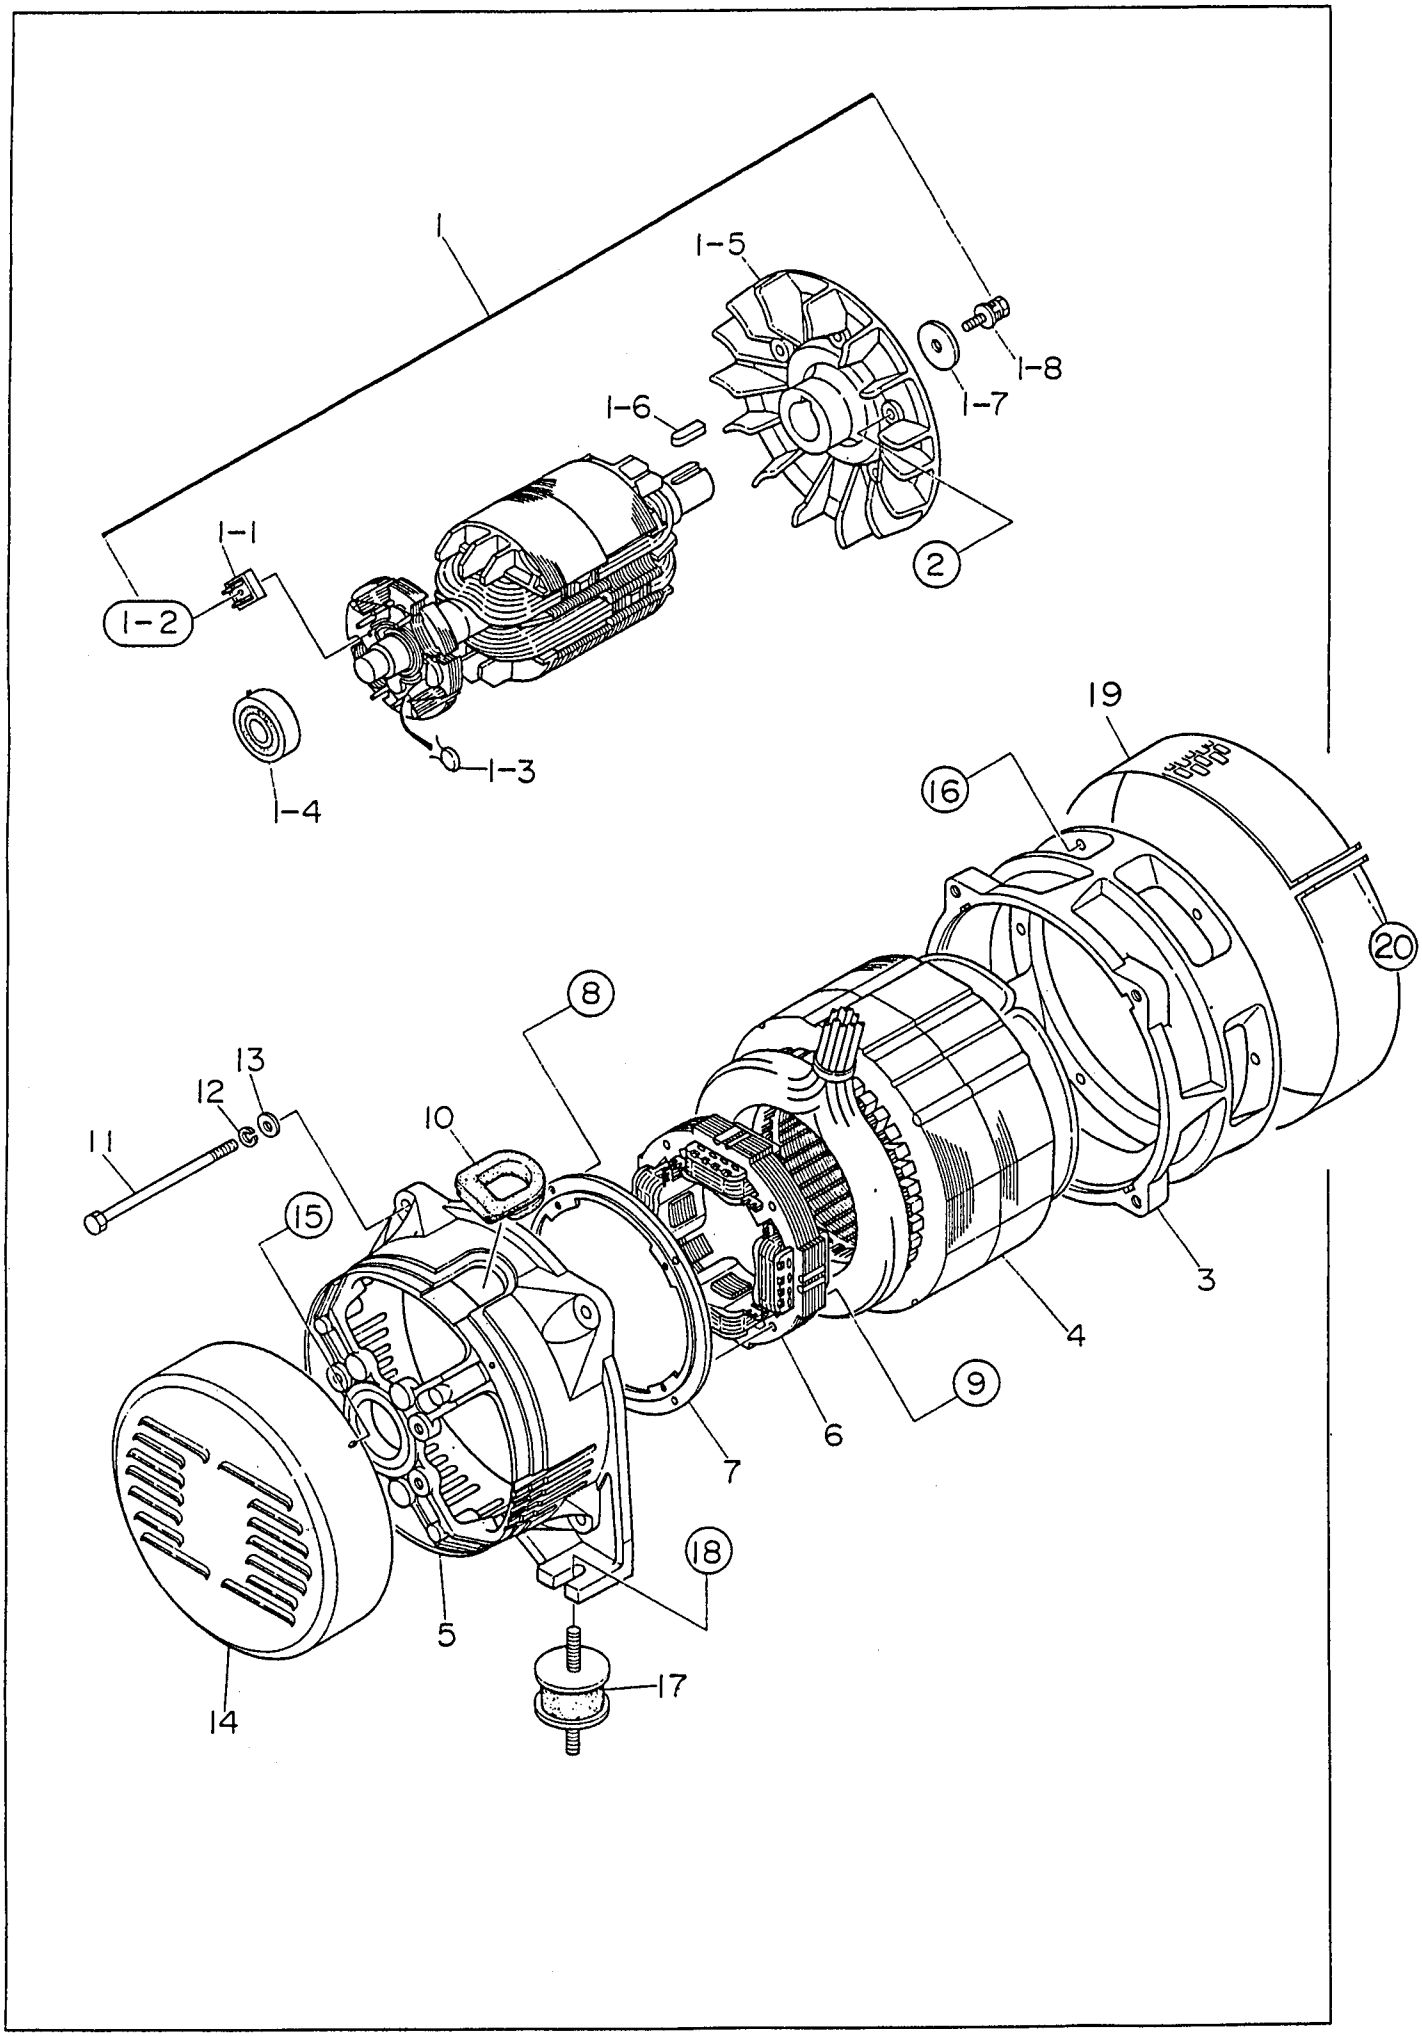
1
1-5
1-8
1-7
1-6
2
1-1
1-2
1-3
1-4
19
16
20
8
13
12
11
10
15
3
4
9
6
7
18
5
17
14

7.5LSK　　発電機組立　　Generator Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks		1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	W 85410 00113	ロータ組立 Rotor Ass'y		1					
1- 1	Y 06018 20037	整流器 Rectifier	S10VB60	(1)					
1- 2	D 41174 00104	小ネジ Machine Screw		(1)					
	Y 00300 03000	六角ナット Hex. Nut		(1)					
	Y 00400 03000	バネ座金 Spring Washer		(1)					
	Y 00412 03000	平座金 Plain Washer		(1)					
1- 3	Y 06018 22638	サージ　アブソーバ Surge Absorber	TNR15G 431K	(1)					
1- 4	Y 00712 06304	ベアリング Bearing	6304 DDU	(1)					
1- 5	W 19910 70022	ファン Fan		(1)					
1- 6	Y 01717 07033	キー Key		(1)					
1- 7	W 19910 72004	ファン　抑え板 Set Washer, fan		(1)					
1- 8	Y 00123 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		(1)					
2	Y 00123 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt		5					
3	W 19913 15122	エンド　ブラケット End Bracket		1					
4	W 85413 41103	電機子組立 Armature Ass'y		1					
5	W 85413 15412	エンド　ブラケット End Bracket		1					
6	W 85413 50013	励磁機界磁組立 Field Ass'y exciter		1					
7	D 21553 00003	スペーサ Spacer		1					
8	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
9	Y 00171 05035	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
10	W 19613 24003	グロメット Grommet		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
11	D 21315 00204	セット ボルト Set Bolt	4					
12	Y 00400 10000	バネ座金 Spring Washer	4					
13	Y 00412 10000	平座金 Plain Washer	4					
14	W 85413 31103	保護カバー Cover	1					
15	Y 00171 05012	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
16	Y 00123 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
17	W 08050 83904	防振ゴム Rubber Suspension	2					
18	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2					
19	A 61323 00004	保護カバー Cover	1					
20	Y 03404 06040	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	Y 00379 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
	Y 00412 06000	平座金 Plain Washer	1					

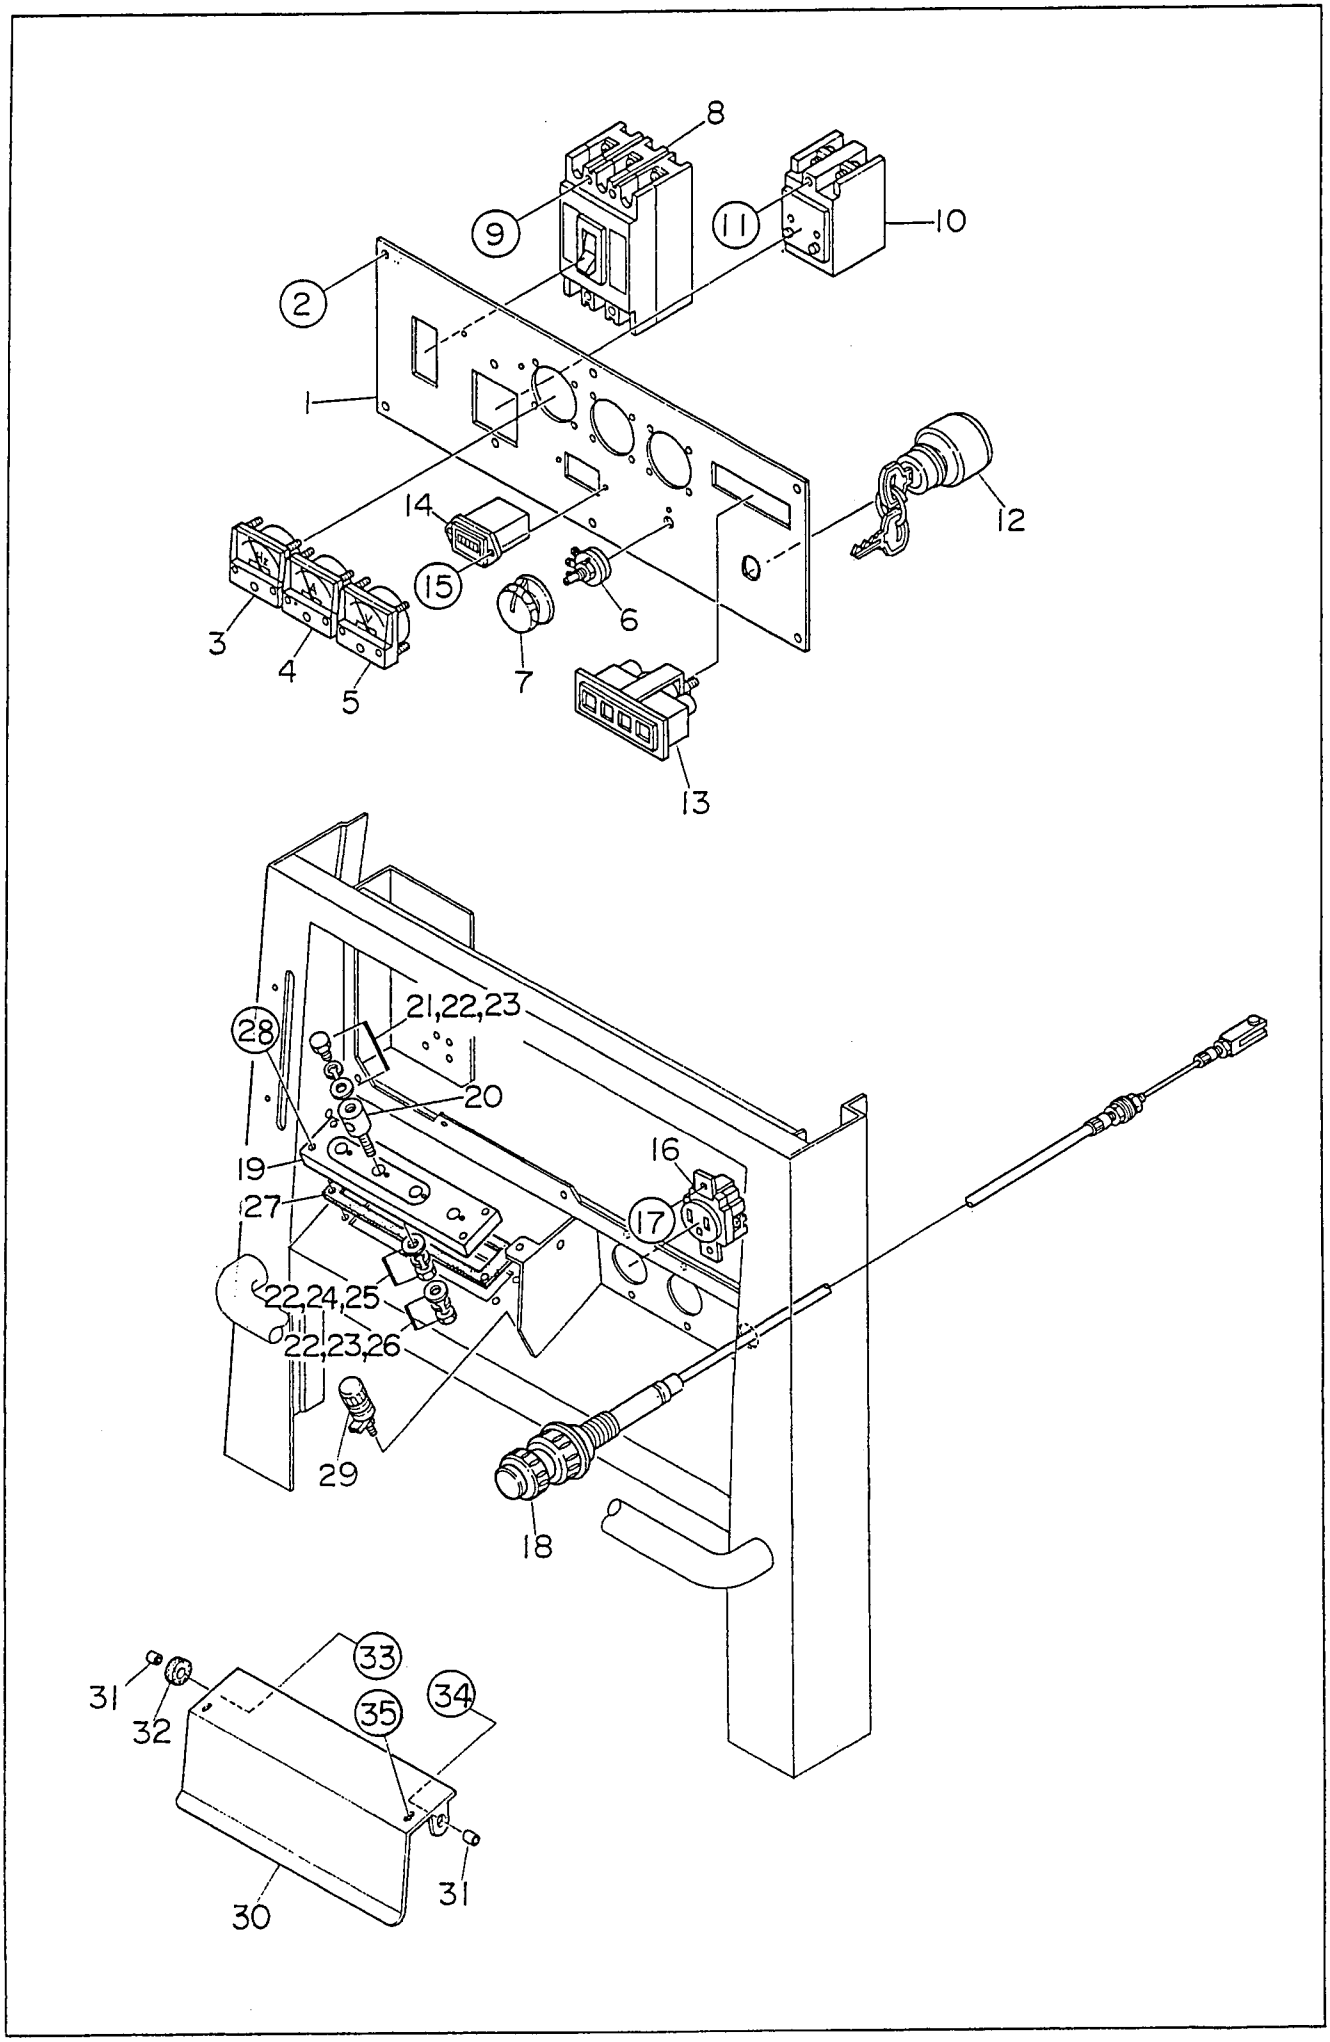
8
9
11
10
2
1
14
15
6
12
3
4
5
7
13
28
21,22,23
20
19
16
27
17
22,24,25
22,23,26
29
18
33
34
35
31
32
31
30

7.5LSK　　制御盤組立　　Control Panel Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	A 65213 00002	制御板 Control Panel　A62240 00103	1					
2	Y 00218 05012	小ネジ Machine Screw	7					
3	Y 06018 00408	周波数計 Frequency Meter　FCF-5 220V 45～65Hz	1				F	
4	Y 06018 05749	交流電流計 AC Ammeter　ACF-5 0～30A	1				A	
5	Y 06018 00268	交流電圧計 AC Voltmeter　SCF-5 0～300V	1				V	
6	Y 06018 40073	可変抵抗器（電圧調整器） Rheostat(Voltage Regulator)　RA20A2SE102BJ 2W 1kΩ	1					
7	Y 06018 40121	ツマミ Knob　25N	1					
8	Y 06018 71709	遮断器 Circuit Breaker	1				CB	
9	Y 00210 04060	小ネジ Machine Screw	2					
	Y 00400 04000	バネ座金 Spring Washer	2					
	Y 00412 04000	平座金 Plain Washer	2					
10	Y 06018 22414	漏電リレー Earth Leakage Relay　NV-ZE DC12V 30mA	1				22	
11	Y 00271 06025	小ネジ Machine Screw	2					
12	Y 06021 00025	スタータ　スイッチ Starter Switch　KUBOTA 15248-63592	1					
13	Y 06018 10523	警報灯 Indicator Ass'y	1					
	Y 06018 10830	電球 Bulb	(4)					
14	Y 06018 00682	積算時間計 Hour Meter	1					
15	Y 00274 03010	小ネジ Machine Screw	2					
	Y 02070 03000	六角ナット Hex. Nut	2					
16	Y 06018 11038	コンセント Receptacle　1136B 125V 15A	2				CON1,2	
17	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw	4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
18	A 63550 00003	調速ハンドル Throttle Handle	1					
19	W 87018 60004	出力端子板 Set Board, Output Terminal	1					
20	W 78118 61004	出力端子 Output Terminal	4					
21	W 08018 30604	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
22	Y 00400 08000	バネ座金 Spring Washer	12					
23	Y 00414 08000	平座金 Plain Washer	8					
24	Y 00412 08000	平座金 Plain Washer	4					
25	Y 00395 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
26	Y 00300 08000	六角ナット Hex. Nut	4					
27	W 87018 64004	ラバー　シール Rubber Seal	1					
28	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
29	Y 06018 15109	接地端子 T-381 Ground Terminal	1					
30	A 62371 00204	出力端子カバー Cover, Output Terminal	1					
	A 62374 00004	ラバー　シート Rubber Sheet	1					
31	W 08218 00014	カラー Collar	2					
32	D 93112 00004	ラバー　ワッシャー Rubber Washer	1					
33	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
34	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	Y 02076 06000	六角ナット Hex. Nut	1					
35	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					

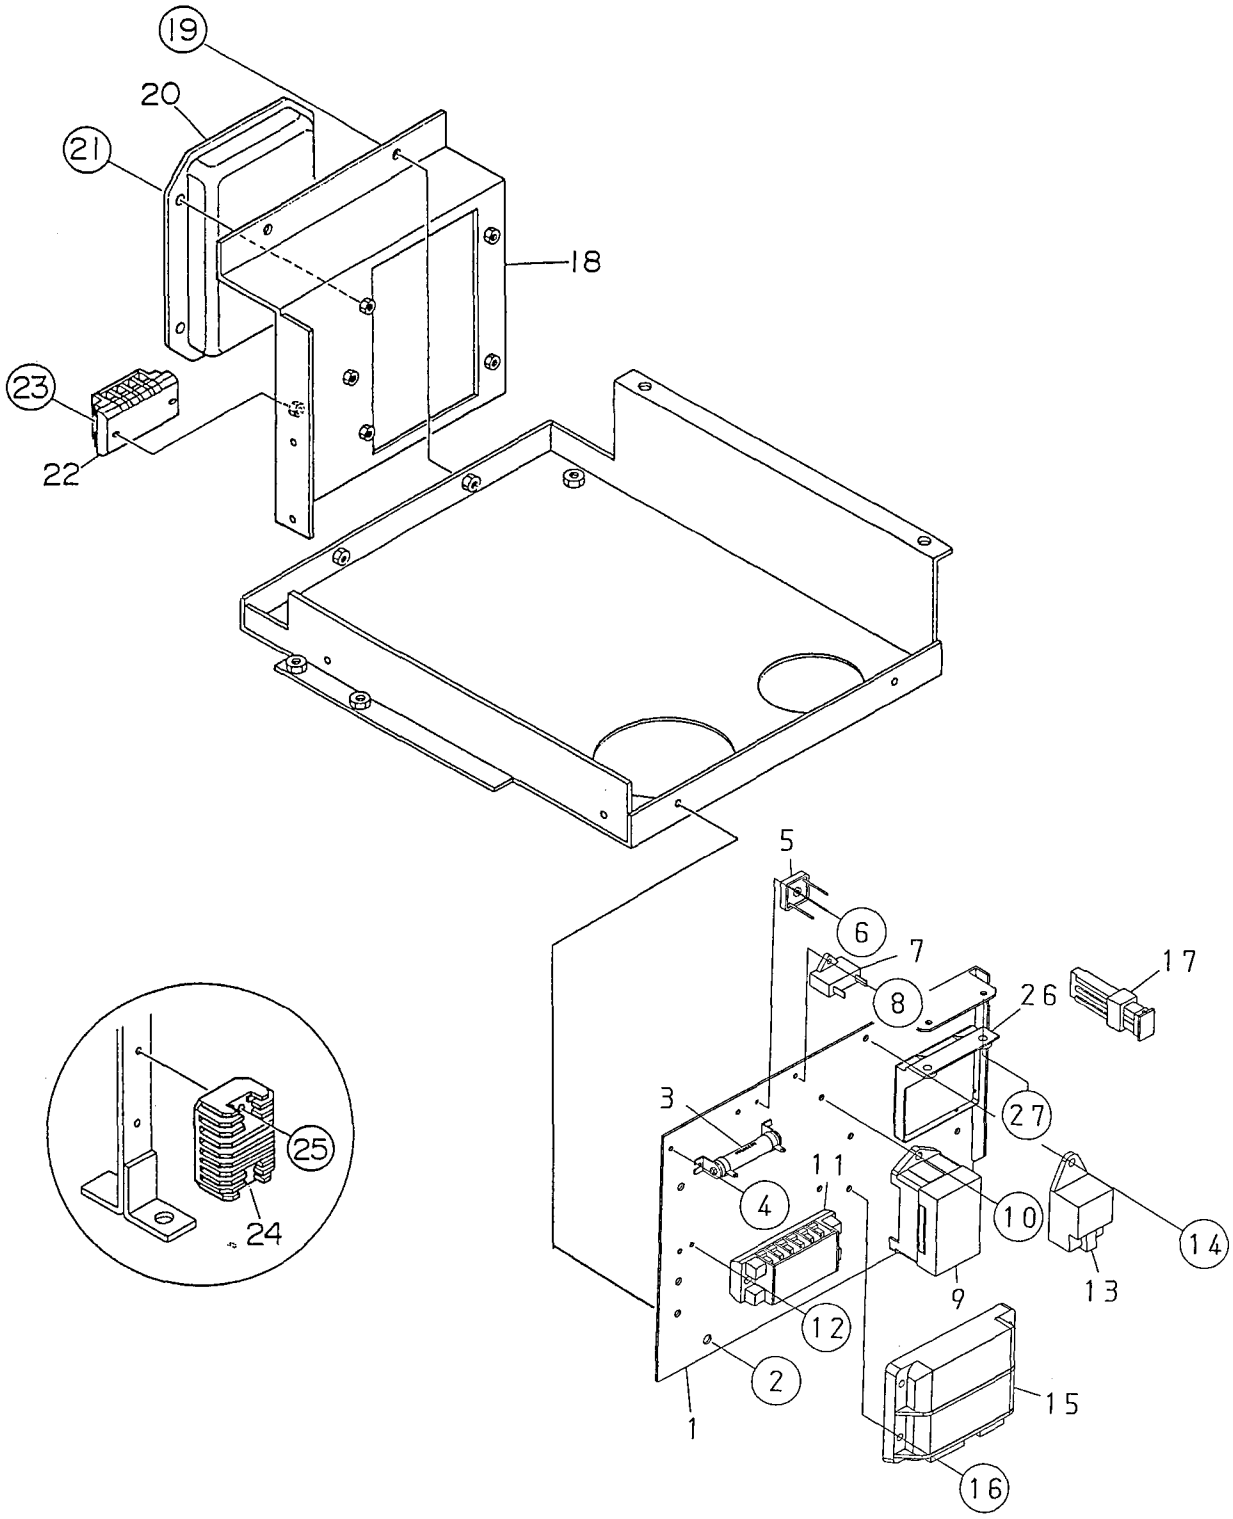
19
20
21
18
23
22
25
24
5
6
7
8
17
26
27
3
4
11
10
14
9
13
12
2
1
15
16

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks		1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	A 62615 00103	電装品ブラケット Bracket, electric parts		1					
2	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
3	Y 06018 42347	固定抵抗器 Resistor	GG20W 30Ω	1				R	
4	Y 00271 04012	小ネジ Machine Screw		2					
5	Y 06018 23204	整流器 Rectifier	S5VB60	1				Re1	
6	Y 00271 03015	小ネジ Machine Screw		1					
7	Y 00618 26134	コンデンサ Condenser	25FNAEN205UJ(E) 2μF 450VAC	1				C	
8	Y 00271 04015	小ネジ Machine Screw		1					
9	W 87018 99004	ヒューズ　ボックス Fuse Box	FB-6PS	1					
	Y 06018 06642	ヒューズ Fuse	5A	(4)					
	Y 06018 06643	ヒューズ Fuse	15A	(2)					
	Y 06018 06644	ヒューズ Fuse	30A	(2)					
	W 87006 25004	銘板 Decal	S-4635	(1)					
10	Y 00271 05020	小ネジ Machine Screw		2					
11	Y 06018 15759	連結端子台 Terminal Board	KT-20 6P	1					
	W 85406 13504	シール Decal		1					
12	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw		2					
13	Y 06022 01273	タイマ Timer	KUBOTA 15694-65992	1					
14	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw		1					
15	Y 06022 00475	エマジェンシ　ユニット Emergency Unit	KUBOTA 17472-60601	1					
16	Y 00271 05025	小ネジ Machine Screw		4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
17	Y 06018 06640	ヒューズ 65A Fuse	1					
18	W 85418 33003	電装品ブラケット Bracket, electric parts	1					
19	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
20	Y 06018 20660	自動電圧調整器 AN5-203 Automatic Voltage Regulator	1				AVR	
21	Y 00271 05015	小ネジ Machine Screw	4					
22	Y 06018 15779	連結端子台 KT-20 4P Terminal Board	1					
	W 85406 13604	シール Decal	1					
23	Y 00271 04020	小ネジ Machine Screw	2					
24	Y 06022 01378	レギュレータ KUBOTA Regulator 15844-64602	1					
25	Y 00171 06035	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
26	Y 06018 28572	過速度リレー OS-10 Relay, Over Speed	1					
27	Y 00171 05015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					

エンジン・ラジエータ組立　Engine & Radiator Ass'y

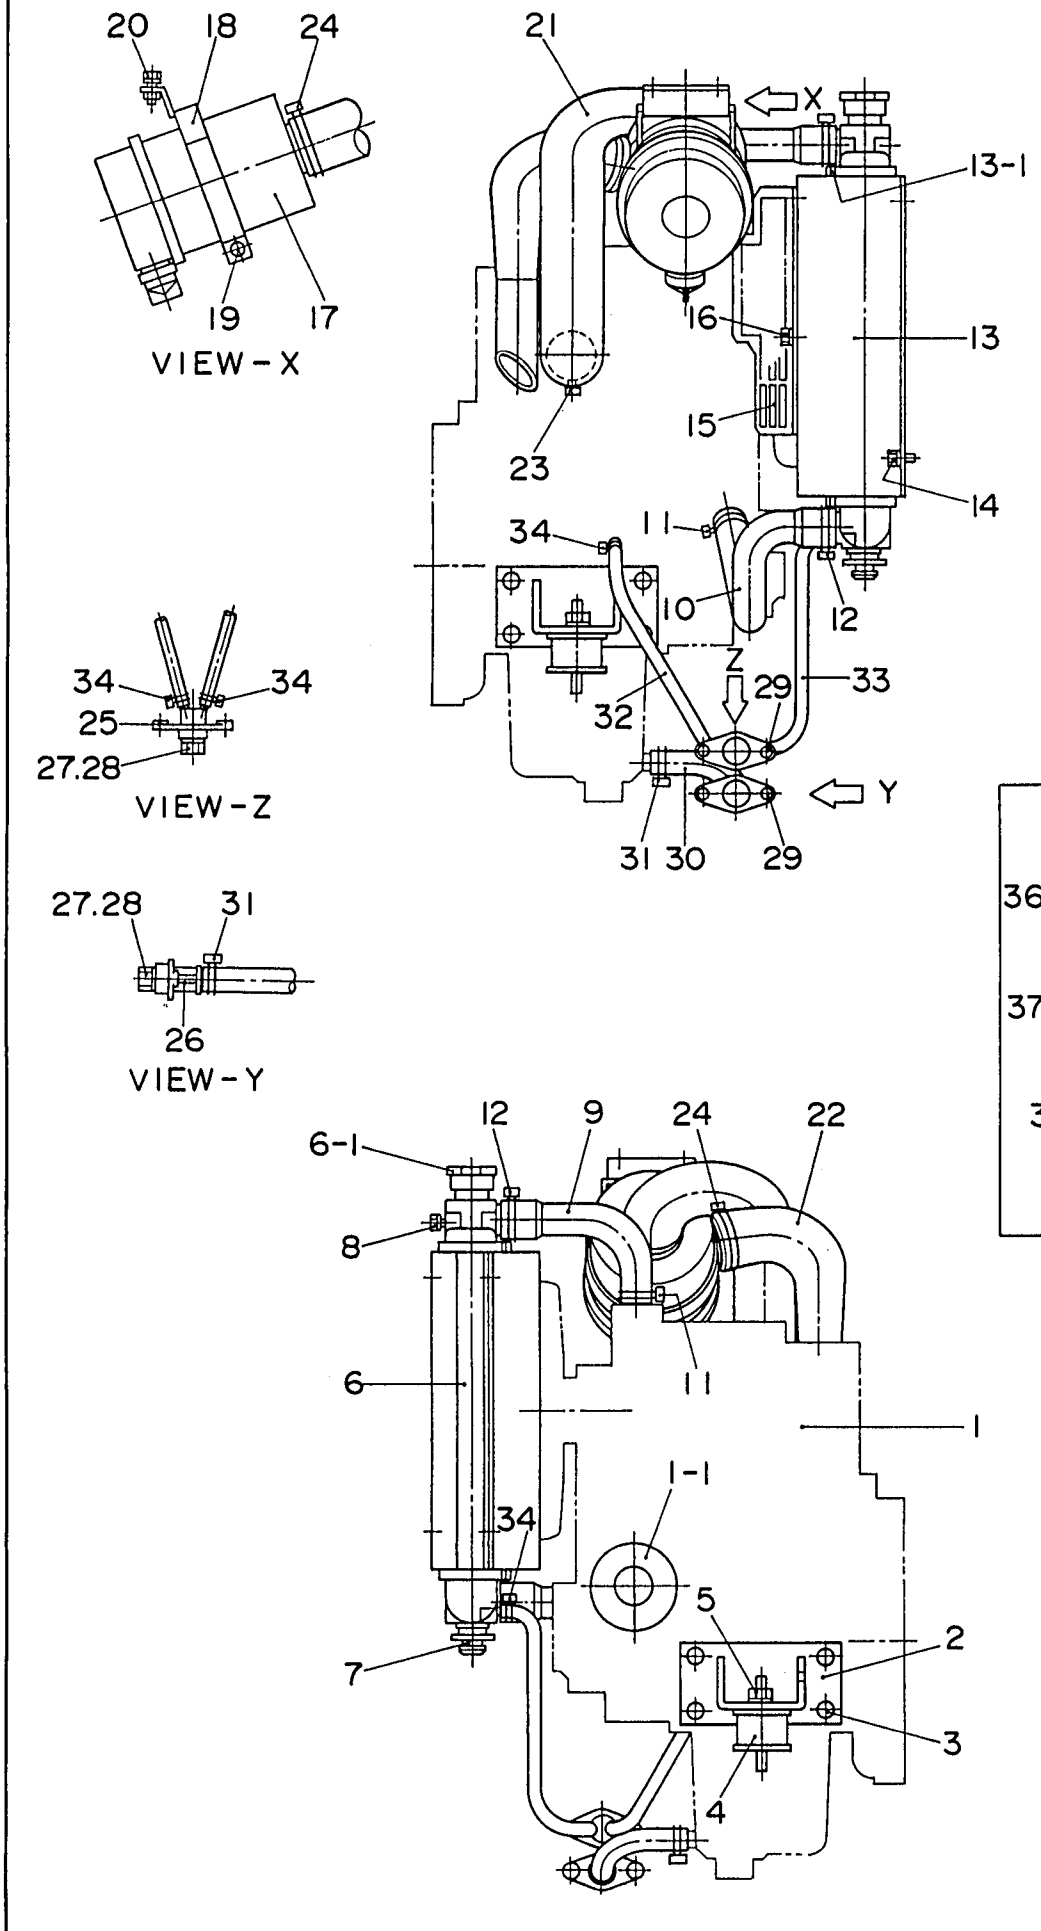

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	A 69242 00074	エンジン KUBOTA Engine Z482-K3A	1					
1- 1	Y 06020 41274	オイル フィルタ カートリッジ KUBOTA Cartridge, oil filter 15853-32430	(1)					
	Y 06020 11477	ファン ベルト KUBOTA Fan Belt 19805-72531	(1)					
2	W 87451 12003	エンジン フット Engine Foot	2					
3	Y 03411 10020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					
4	W 70854 19004	防振ゴム Rubber Suspension	2					
5	Y 02070 10000	六角ナット Hex. Nut	2					
6	Y 06020 12795	ラジエータ 2951-323-0000 Radiator	1					
6- 1	Y 06020 11079	ラジエータ キャップ 6713-092-0901 Cap, radiator	(1)					
7	B 13126 00004	マウントゴム Mount Rubber	2					
8	Y 00169 06035	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
	Y 00470 06020	座金 Washer	2					5637703～
9	A 63115 00004	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
10	A 63115 00103	ラジエータ ホース Radiator Hose	1					
11	Y 06055 15159	ホース バンド φ32 Hose Band	2					
12	Y 06055 15134	ホース バンド HS-16 Hose Band	2					
13	A 63113 00003	ファン シュラウド Fan Shroud	1					
	A 64941 00304	吸音材 Lining	1					
13- 1	Y 03156 00375	ラバー シール Rubber Seal	2					
14	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
15	A 63112 00003	ファン ガード Fan Guard	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks		1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
16	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
17	Y 06020 46266	エア クリーナ Air Cleaner	E10-01976	1					
	Y 06020 46391	エア クリーナ エレメント Element, air cleaner	E11-01860	(1)					
18	A 63742 00003	エア クリーナ ブラケット Bracket, air cleaner		1					
19	Y 00169 08030	六角ボルト Hex. Head Bolt		1					
20	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
21	W 87420 32003	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
22	W 16120 36203	エア クリーナ ホース Hose, air cleaner		1					
23	Y 06055 15006	ホース バンド Hose Band	φ50	1					
24	Y 06055 15121	ホース バンド Hose Band	φ55	2					
25	W 16220 14103	水 ドレーン ジョイント Drain Joint, water		1					
26	W 15020 25103	オイル ドレーン ジョイント Drain Joint, oil		1					
27	W 08020 11104	プラグ Plug		2					
28	Y 01500 00018	O リング O Ring	P-18	2					
29	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
30	A 63211 00104	ドレーン ホース Drain Hose		1					
31	Y 06055 15132	ホース バンド Packing	HS-8	2					
32	Y 01999 00500	ドレーン ホース Drain Hose		1					
33	Y 01999 00500	ドレーン ホース Drain Hose		1					
34	Y 06055 15094	ホース バンド Packing	φ12	4					
35	W 08020 81403	補助タンク Reserve tank		1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
36	W 08020 81104	補助タンク　キャップ Cap, reserve tank	1					
37	W 87020 82004	補助タンク　ブラケット Bracket, reserve tank	1					
38	Y 00171 06025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
39	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
40	Y 01991 00215	ホース Hose	1					
41	Y 01999 00420	ホース Hose	1					
42	Y 06055 15094	ホース　バンド　φ12 Hose Band	2					

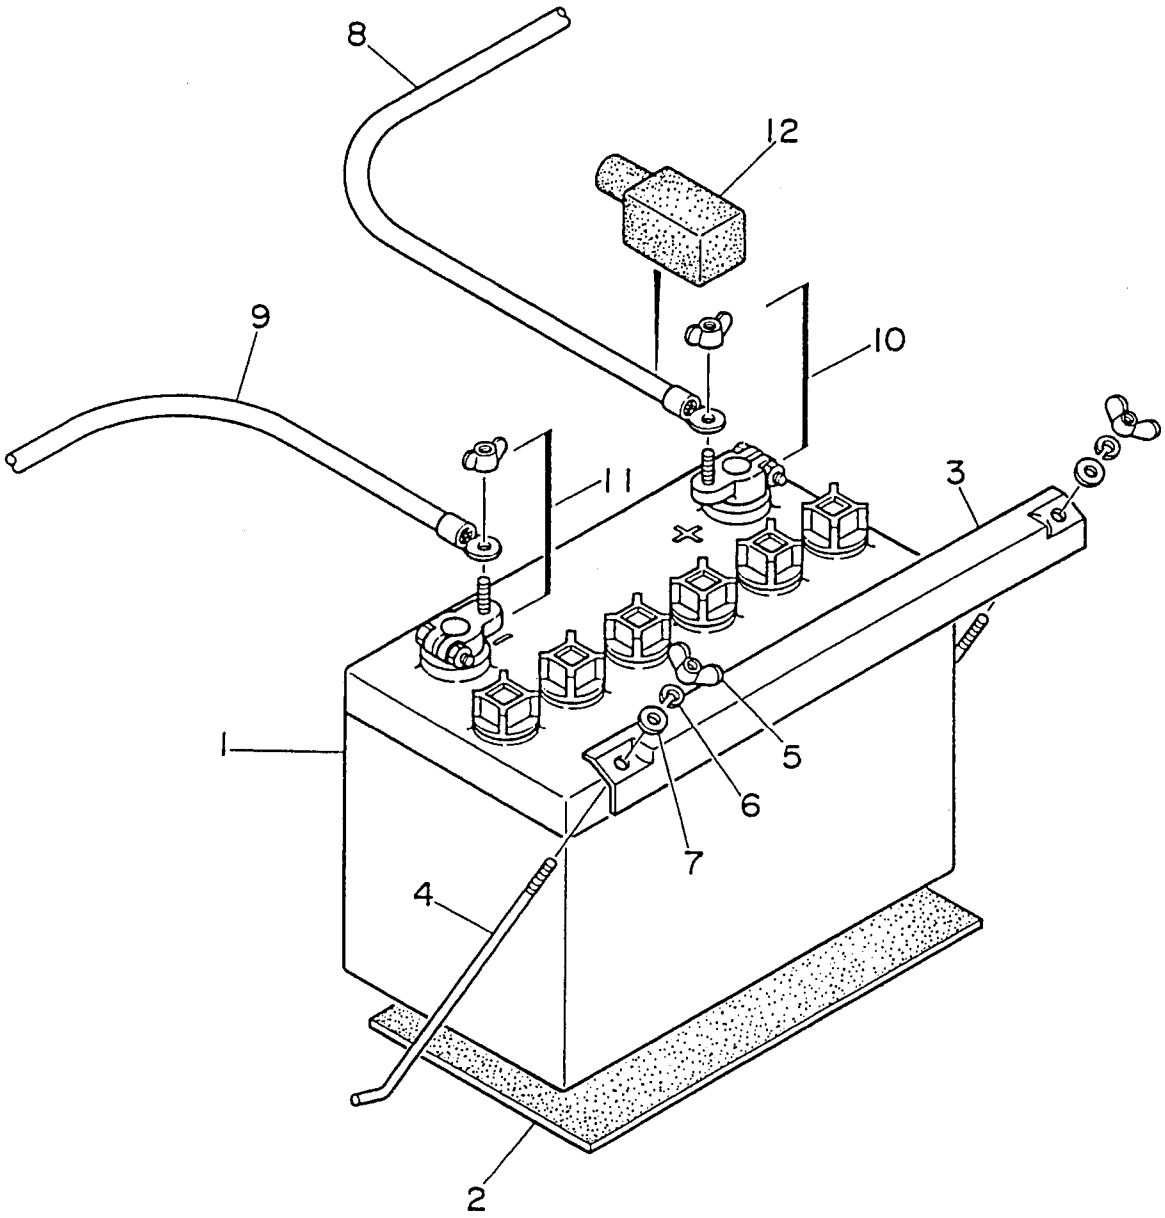
8
12
9
10
11
3
1
5
6
7
4
2

7.5LSK　　バッテリ組立　　Battery Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	Y 01681 03620	バッテリ 36B20R Battery	1					
2	W 17022 02104	バッテリ シート Battery Sheet	1					
3	W 17022 04104	バッテリ バンド Battery Band	1					
4	W 08050 82704	バッテリ 締付ボルト Battery Bolt	2					
5	Y 00378 06000	蝶 ナット Wing Nut	2					
6	Y 00400 06000	バネ座金 Spring Washer	2					
7	Y 00416 06000	平座金 Plain Washer	2					
8		バッテリ ケーブル Battery Cable	1					
9		バッテリ ケーブル Battery Cable	1					
10	Y 06022 20312	バッテリ 端子 №15L(+) Terminal Ass'y	1					
11	Y 06022 20313	バッテリ 端子 №15L(-) Terminal Ass'y	1					
12	Y 06022 20600	端子 キャップ TC7R Terminal Cap	1					

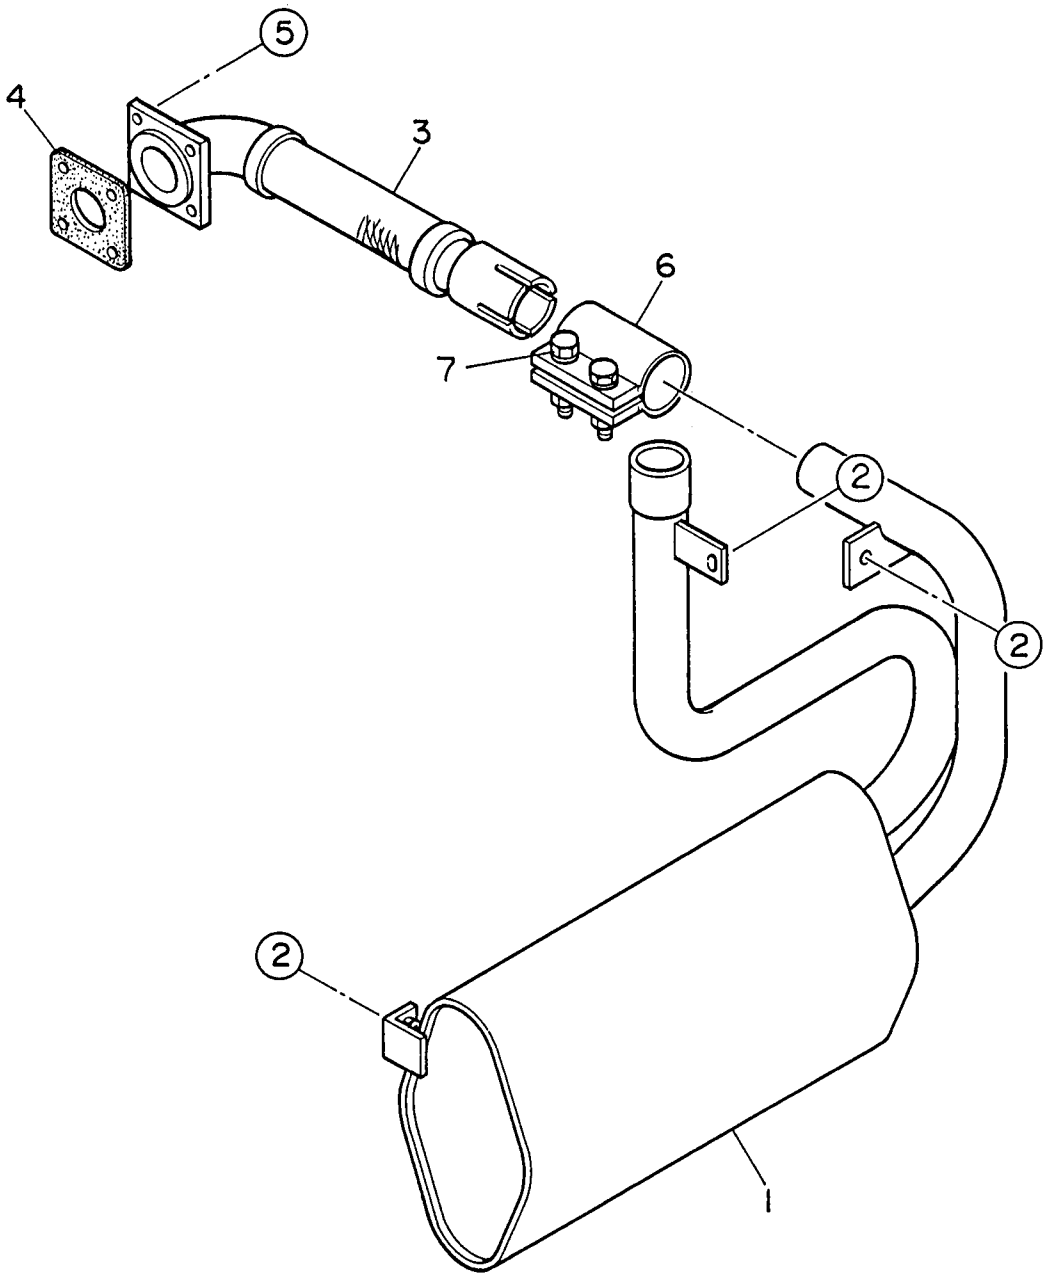
5
4
3
6
7
2
2
2
1

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks		1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	A 63310 00003	マフラ Muffler		1					
2	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
3	A 63340 00003	エキゾースト　パイプ Exhaust Pipe		1					
4	Y 06023 20153	ガスケット Gasket	KUBOTA 15363-12371	1					
5	Y 02070 08000	六角ナット Hex. Nut		4					
6	Y 06023 25094	パイプバンド Pipe Band	KYX80-2136	1					
7	Y 03415 10040	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
	Y 00424 10000	平座金 Plain Washer		2					
	Y 02071 10000	ナット Nut		2					

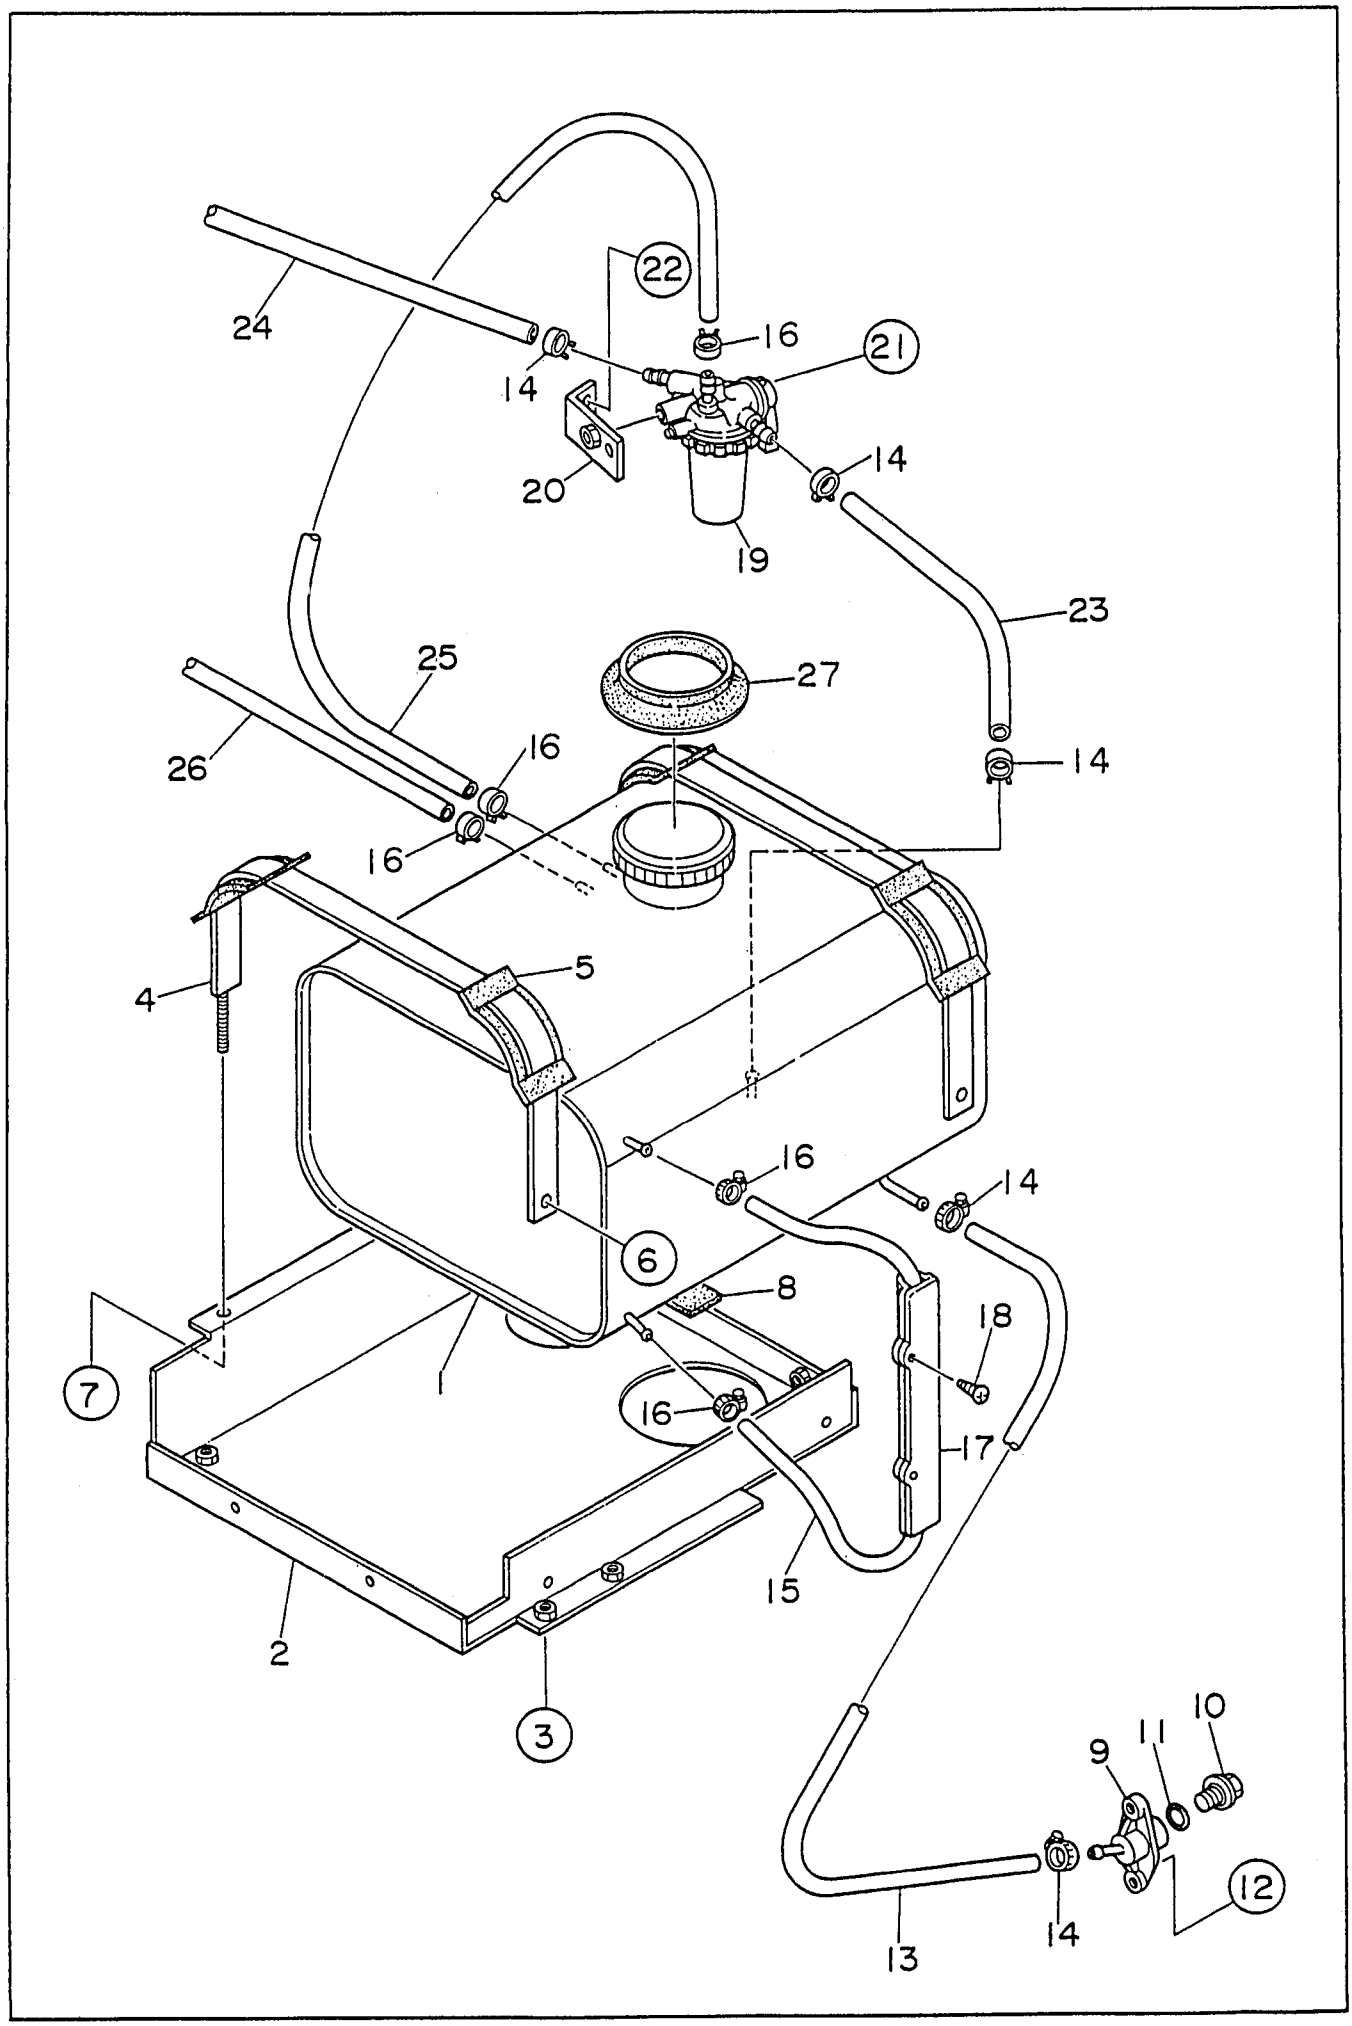
22
24
16
21
14
20
14
19
23
25
27
26
16
14
16
5
4
16
14
6
8
18
7
16
17
15
2
3
10
11
9
12
14
13

7.5LSK　　燃料タンク組立　　Fuel Tank Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks		1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	W 85455 00003	燃料タンク Fuel Tank		1					
	A 99248 00024	燃料タンク　キャップ Cap, fuel tank		1					
	W 08101 05800	燃料タンク　キャップ Cap, fuel tank		(1)					
	W 08101 05900	燃料フィルタ Fuel Filter		(1)					
2	W 85455 25003	燃料タンク架台 Bracket, fuel tank		1					
3	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt		4					
4	W 85455 12004	タンク　バンド Tank Band		2					
5	D 63653 00504	タンク　バンド　パッド Pad, tank band		4					
6	Y 00169 06012	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
7	Y 02073 08000	六角ナット Hex. Nut		2					
8	Y 02221 00310	タンク　シート Tank Sheet		2					
9	W 78120 14003	ドレーン　ジョイント Drain Joint		1					
10	W 08020 11104	プラグ Plug		1					
11	Y 01500 00018	O　リング O Ring	P-18	1					
12	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt		2					
13	Y 01999 00650	ドレーン　ホース Drain Hose		1					～5655375
	Y 03706 00650	ドレーン　ホース Drain Hose		1					5655376～
14	Y 06055 15170	ホース　バンド Hose Band	φ12	6					～5655375
	Y 06055 15094	ホース　バンド Hose Band	TS115	6					5655376～
15	Y 02642 00550	燃料ゲージ　ホース Hose, Fuel gauge		1					
16	Y 06055 15200	ホース　バンド Hose Band	φ9	4					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
17	W 78155 11203	燃料ゲージ ブラケット Bracket,fuel gauge	1					
18	Y 00291 04012	小ネジ Machine Screw	2					
19	Y 06020 42097	燃料フィルター KUBOTA Fuel Fiter 17041-43014	1					
	Y 06020 42171	燃料フィルター エレメント KUBOTA Element, fuel fiter 15231-43563 (1T021-43560)	(1)					
20	W 87455 15004	燃料フィルター ブラケット Bracket,fuel fiter	1					
21	Y 00171 08065	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
22	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
23	Y 01999 00160	サクション ホース Suction Hose	1					～5655375
	Y 03706 00160	サクション ホース Suction Hose	1					5655376～
24	Y 01999 00400	サクション ホース Suction Hose	1					～5655375
	Y 03706 00400	サクション ホース Suction Hose	1					5655376～
25	Y 01997 00220	リターン ホース Return Hose	1					～5655375
	Y 03707 00220	リターン ホース Return Hose	1					5655376～
26	Y 01997 00160	リターン ホース Return Hose	1					～5655375
	Y 03707 00160	リターン ホース Return Hose	1					5655376～
27	B 93124 00004	ラバーシール Rubber Seal	1					

ボンネット組立（その１）　Bonnet Ass 'y (Part 1)

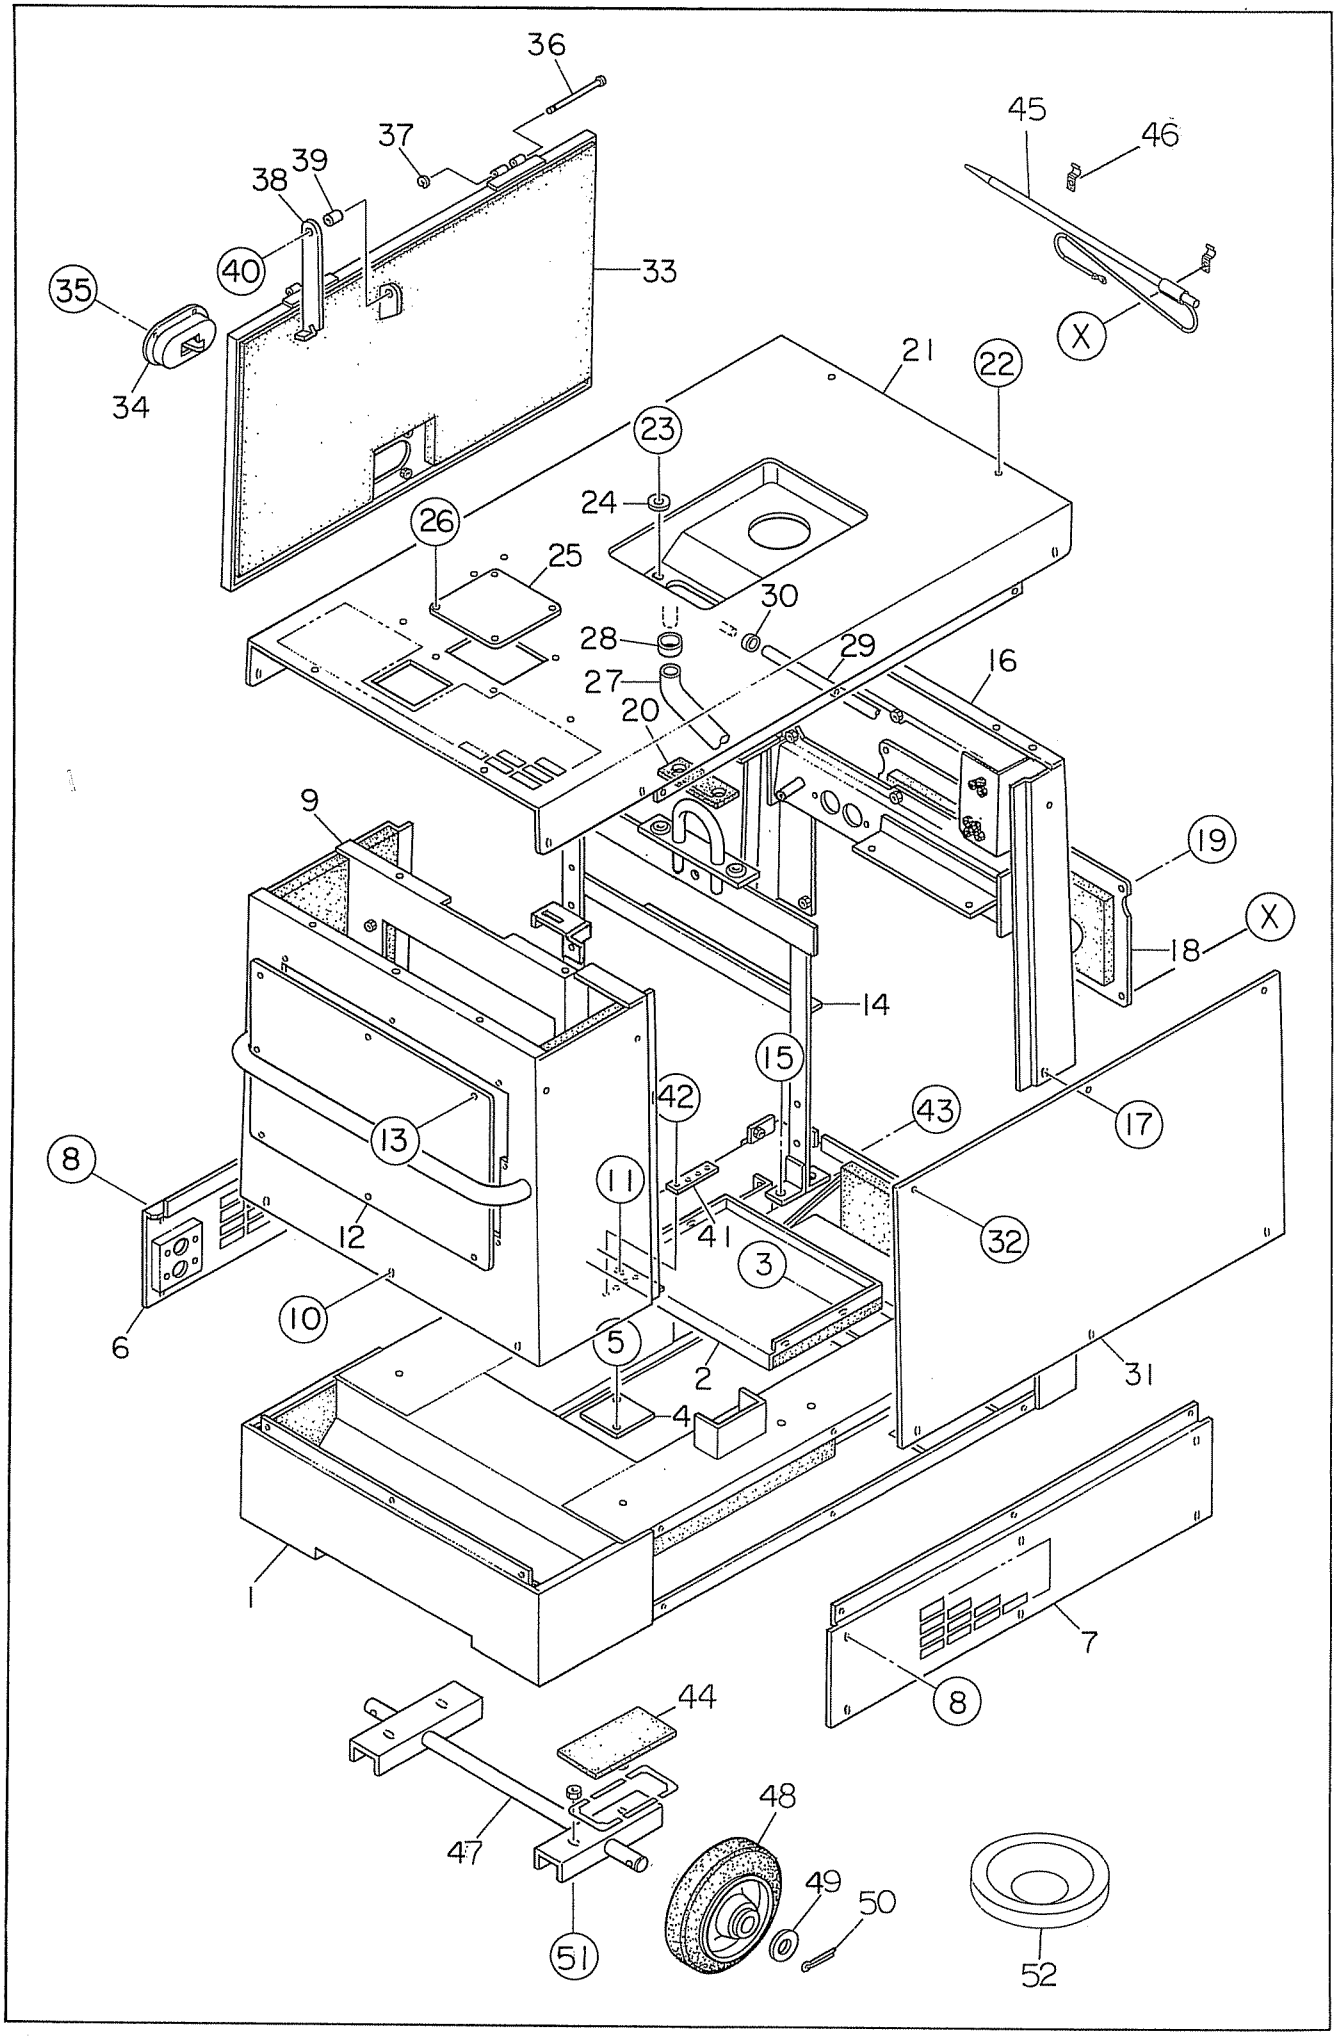

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
		A=STD B=O.P. 固定車輪付 Four Wheel Kit						
1	A 64140 00102	ベース Base	1					
	A 64940 00103	吸音材 Lining	1					
2	A 64146 00004	ダクト Duct	1					
	A 64940 00304	吸音材 Lining	1					
3	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
4	D 34148 00104	床板 Cover	1					
5	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
6	A 64144 00003	スプラッシャパネル Splasher Panel	1					
	A 64940 00204	吸音材 Lining	1					
7	A 64144 00103	スプラッシャパネル Splasher Panel	1					
	A 64940 00204	吸音材 Lining	1					
8	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
9	A 64240 00102	フロント　フレーム Front Frame	1					
	A 64941 00103	吸音材 Lining	1					
10	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	3					
11	Y 00171 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
12	A 64242 00004	フロント　カバー Front Cover	1					
	A 64941 00204	吸音材 Lining	1					
13	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	8					

7.5LSK　　ボンネット組立　　Bonnet Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
14	W 85451 32002	吊り金具 Hanger	1					
15	Y 00123 12030	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
16	A 64440 00502	リア　フレーム Rear Frame	1					
	A 64943 00104	吸音材 Lining	1					
17	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
18	A 64443 00104	リア　フレーム　カバー Cover, rear frame	1					
	A 64943 00204	吸音材 Lining	1					
19	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
20	W 78351 32314	ラバー　シール Rubber Seal	1					
21	A 64640 00202	ルーフ　パネル Roof Panel	1					
	A 64945 00004	吸音材 Lining	1					
22	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	12					
23	Y 03406 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt	2					
24	W 08010 86004	座金 Set Washer	2					
25	D 44252 00804	フィラ　カバー Filler Cover	1					
26	Y 00169 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
27	A 64645 00103	ホース Hose	1					
28	Y 06055 15159	ホース　バンド　φ32 Hose Band	1					
29	Y 02645 00780	ホース Hose	1					
30	Y 06055 15169	ホース　バンド　TS-155-09-00 Hose Band	1					
31	A 64541 00203	サイド　パネル Side Panel	1					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
	A 64944 00204	吸音材 Lining	1					
32	Y 00169 06020	六角ボルト Hex. Head Bolt	6					
33	A 64540 00003	サイド　ドア Side Door	1					
	A 64944 00204	吸音材 Lining	1					
34	Y 06050 10267	ドア　ハンドル　A-839-1 Door Handle	1					
	Y 06018 50519	キー　R200 Key	1					
35	Y 00218 05012	小ネジ Machine Screw	4					
36	W 08100 14704	ピン Pin	2					
37	Y 00802 00004	止め輪 Snap Ring	2					
38	W 19951 86004	ドア　スティ Door Stay	1					
39	W 78350 88004	カラー Collar	1					
40	Y 00169 08025	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
41	B 12628 00004	接続板 Plate	1					
42	Y 00171 06015	六角ボルト Hex. Head Bolt	4					
43	Y 00169 08015	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
	Y 00192 08015	六角ボルト Hex. Head Bolt	1					
44	Y 02703 00200	シール　テープ Seal Tape		4				
45	Y 06008 01001	アース棒 Ground Stick	1					
46	W 87018 32904	取付ばね Set Spring	2					
47	W 19951 16003	車軸 Axle			2			
48	Y 06058 00008	車輪 Wheel			4			

7.5LSK　　ボンネット組立　　Bonnet Ass'y

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
49	Y 00421 20000	平座金 Plain Washer			4			
50	Y 00500 05040	割ピン Split Pin			4			
51	Y 00169 08020	六角ボルト Hex. Head Bolt			8			
52	Y 06058 02311	車輪ストッパー Stopper			2			

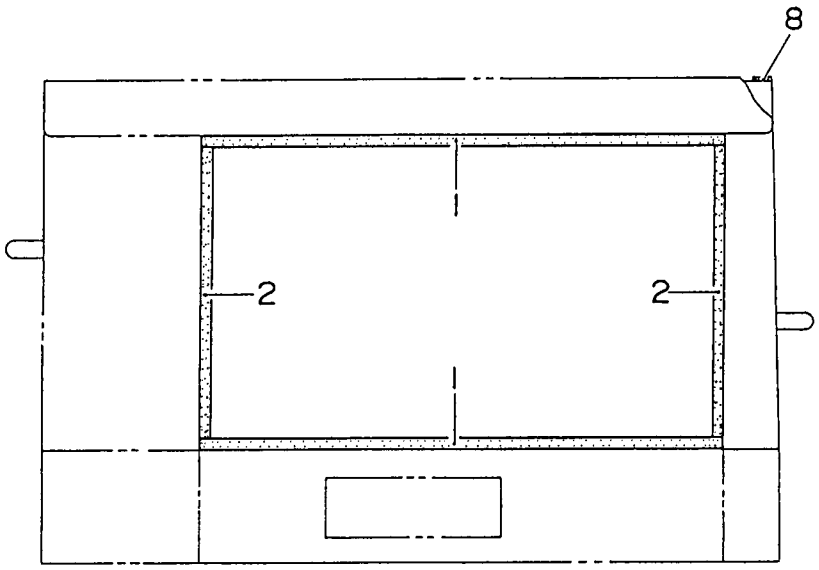
8
2
2

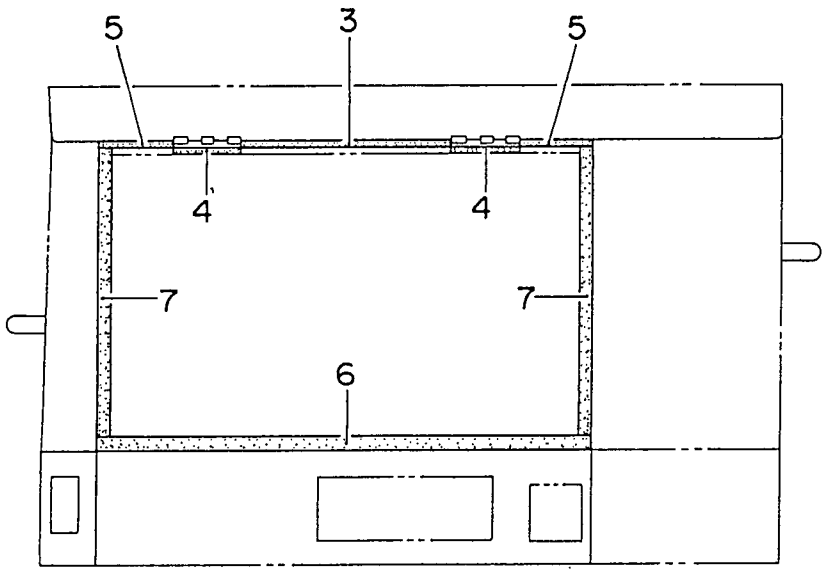
5
3
5
4
4
7
7
6

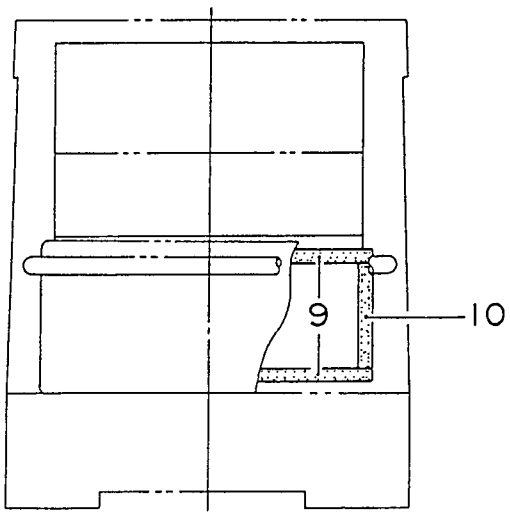
9
10

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
1	Y 03149 00788	ラバー　シール Rubber Seal	2					
2	Y 03149 00440	ラバー　シール Rubber Seal	2					
3	Y 02212 00320	ラバー　シール Rubber Seal	1					
4	Y 02226 00100	ラバー　シール Rubber Seal	2					
5	Y 02212 00110	ラバー　シール Rubber Seal	2					
6	Y 02212 00740	ラバー　シール Rubber Seal	1					
7	Y 02212 00445	ラバー　シール Rubber Seal	2					
8	Y 03149 00580	ラバー　シール Rubber Seal	1					
9	Y 03149 00495	ラバー　シール Rubber Seal	2					
10	Y 03149 00160	ラバー　シール Rubber Seal	2					

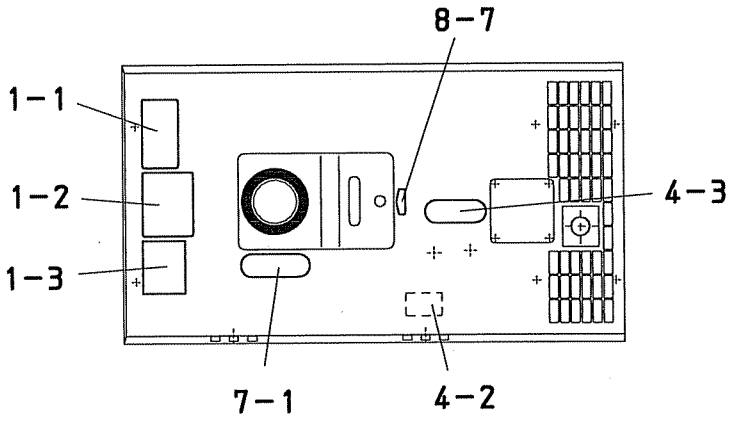
8-7
1-1
1-2
1-3
4-3
7-1
4-2

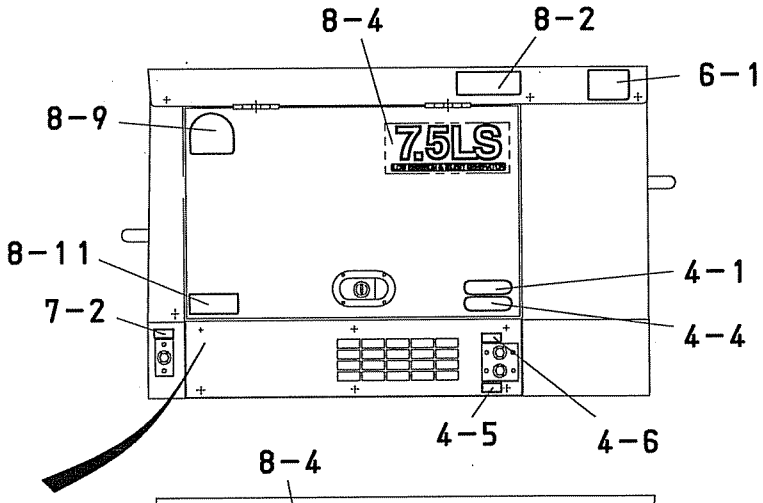
8-4
8-2
6-1
8-9
7.5LS
8-11
4-1
7-2
4-4
4-5
4-6

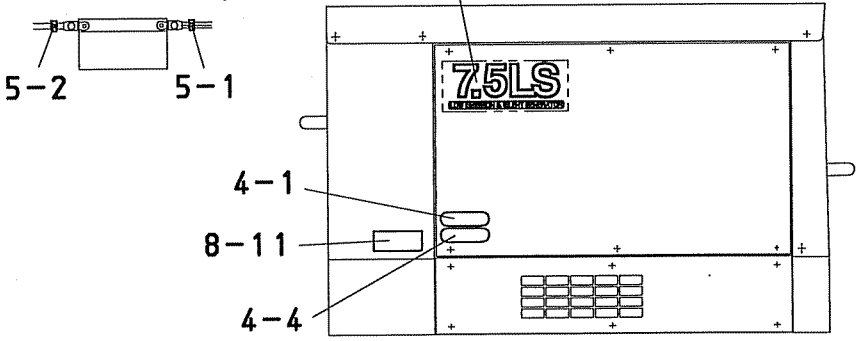
5-2
5-1
8-4
7.5LS
4-1
8-11
4-4

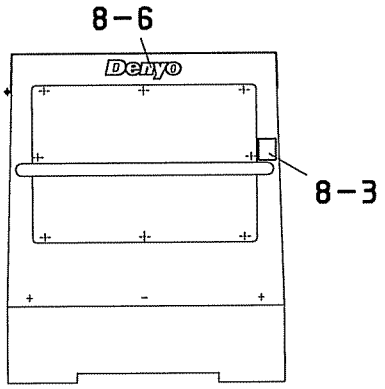
8-6
Denyo
8-3

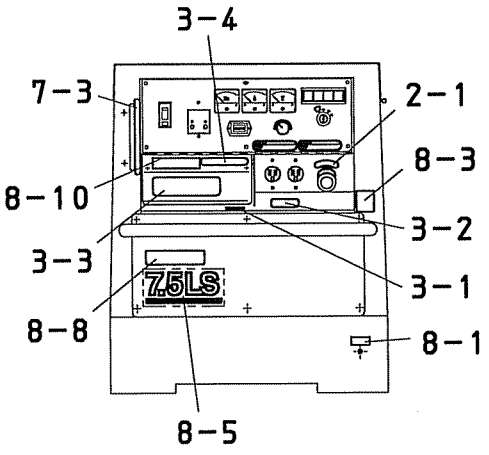
3-4
7-3
2-1
8-3
8-10
3-2
3-3
3-1
7.5LS
8-8
8-1
8-5

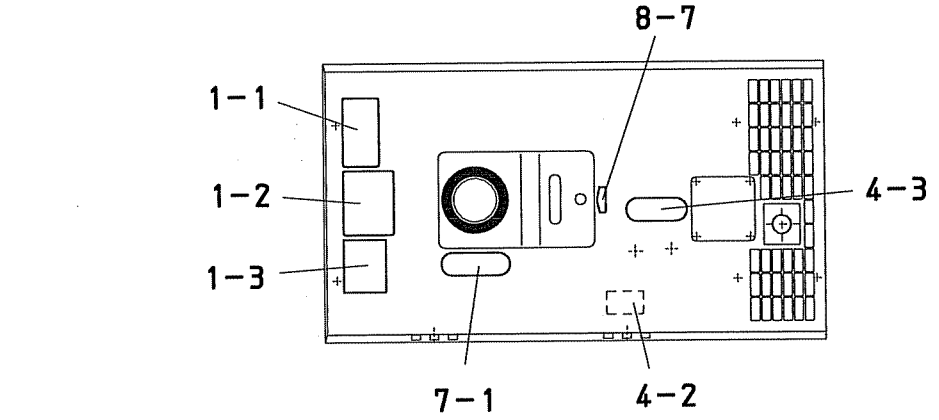
8-7
1-1
1-2
1-3
4-3
7-1
4-2

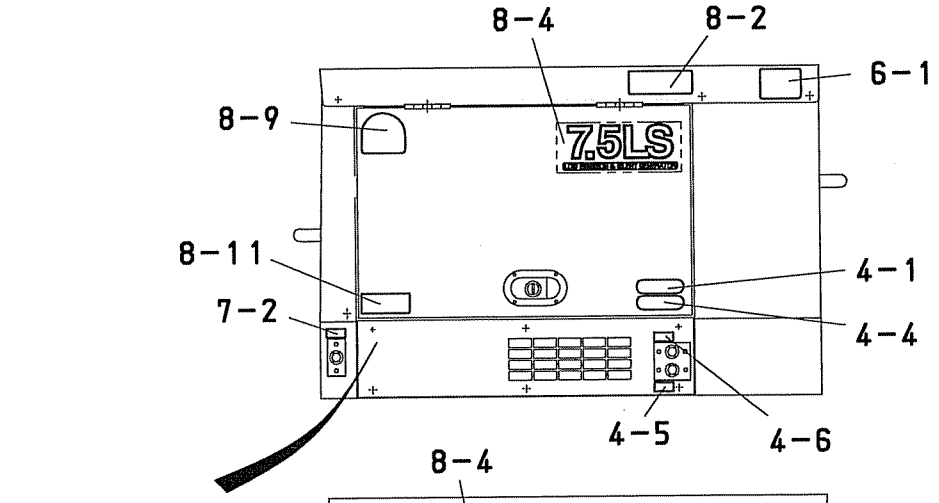
8-4
8-2
6-1
8-9
7.5LS
8-11
4-1
7-2
4-4
4-5
4-6

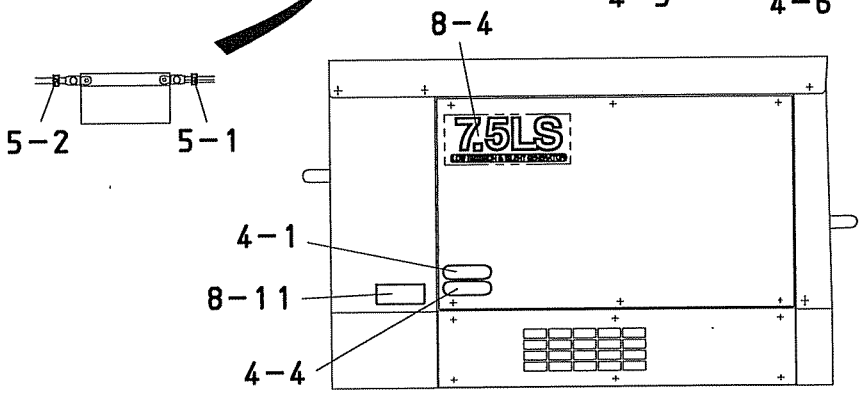
5-2
5-1
8-4
7.5LS
4-1
8-11
4-4

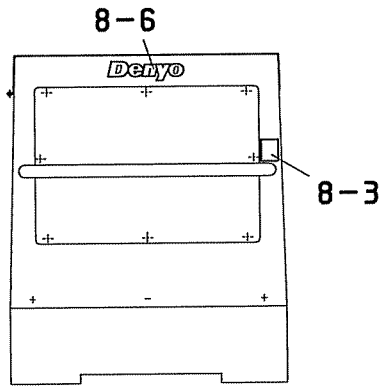
8-6
Denyo
8-3

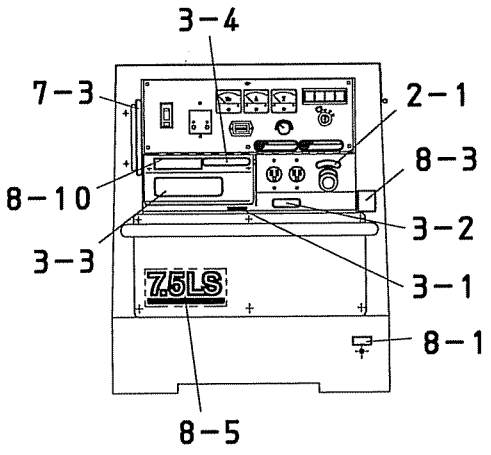
3-4
7-3
2-1
8-3
8-10
3-2
3-3
3-1
7.5LS
8-1
8-5

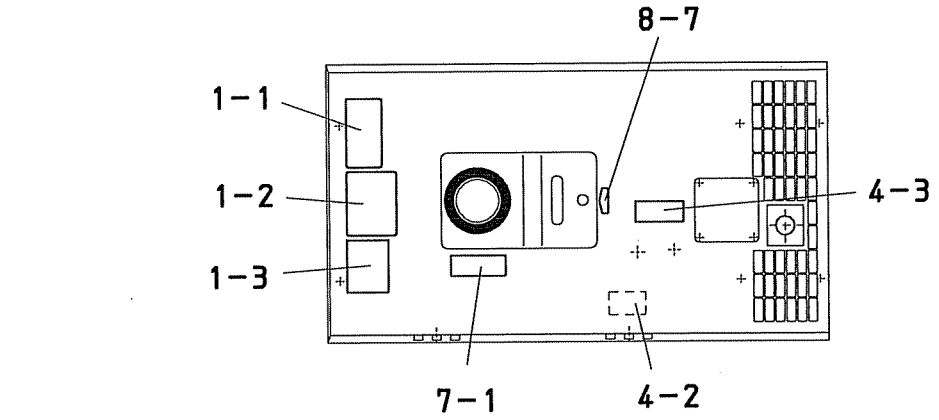
8-7
1-1
1-2
1-3
4-3
7-1
4-2

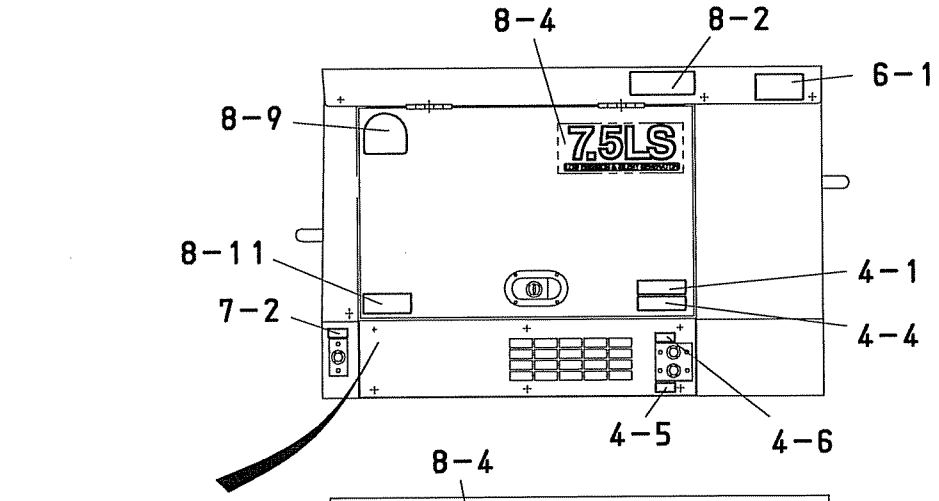
8-4
8-2
6-1
8-9
7.5LS
8-11
4-1
7-2
4-4
4-5
4-6

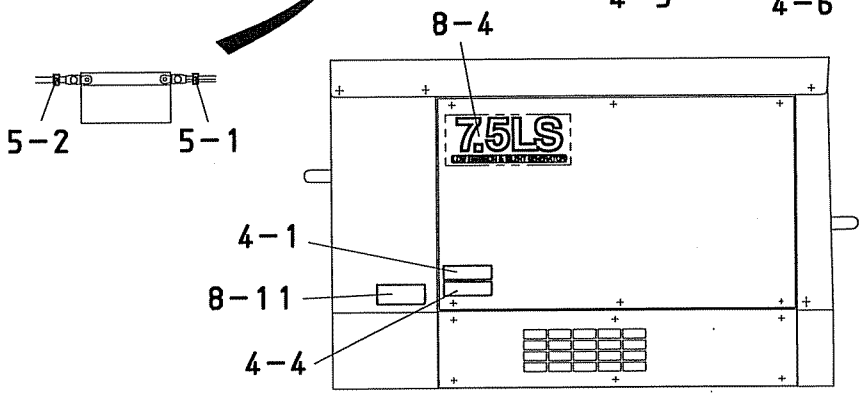
8-4
5-2
5-1
7.5LS
4-1
8-11
4-4

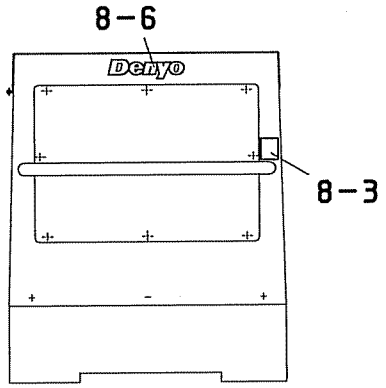
8-6
Denyo
8-3

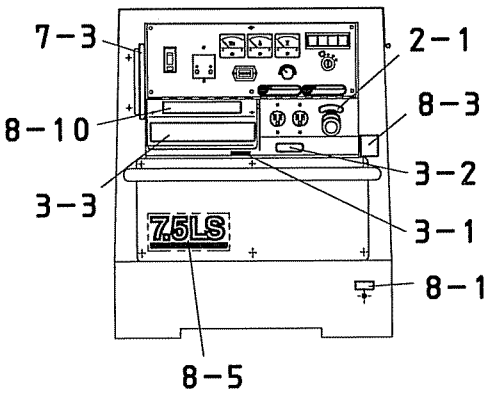
7-3
2-1
8-10
8-3
3-2
3-3
3-1
7.5LS
8-1
8-5

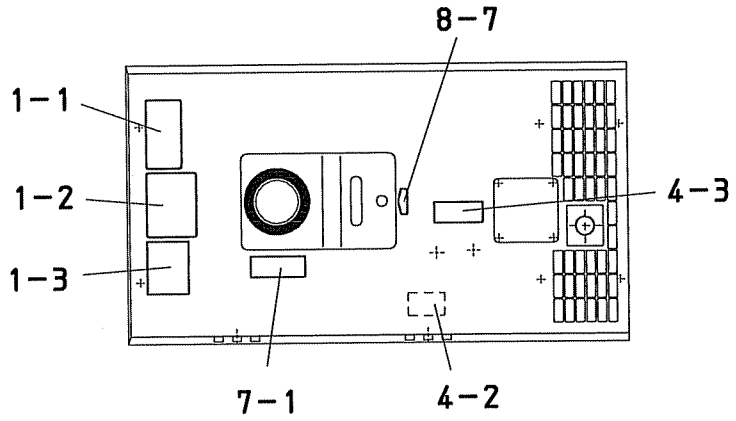
8-7
1-1
1-2
1-3
4-3
7-1
4-2

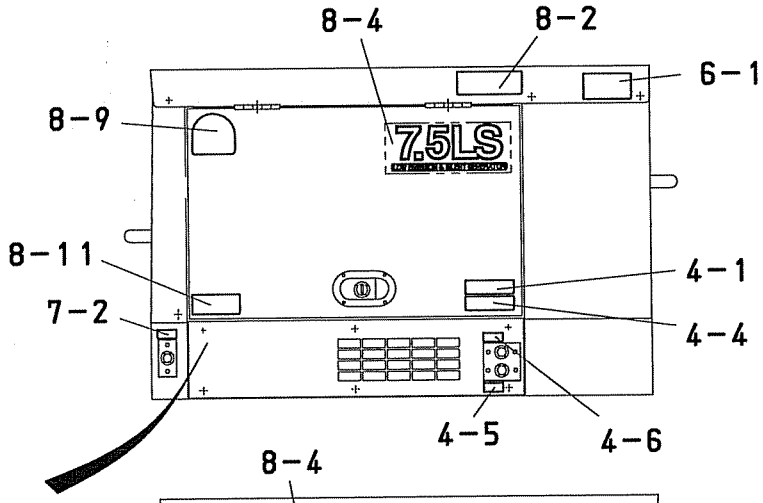
8-4
8-2
6-1
8-9
7.5LS
8-11
4-1
7-2
4-4
4-5
4-6

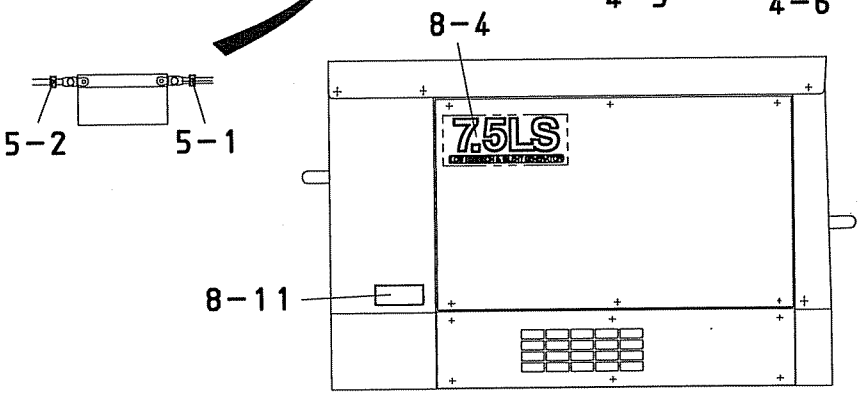
8-4
5-2
5-1
7.5LS
8-11

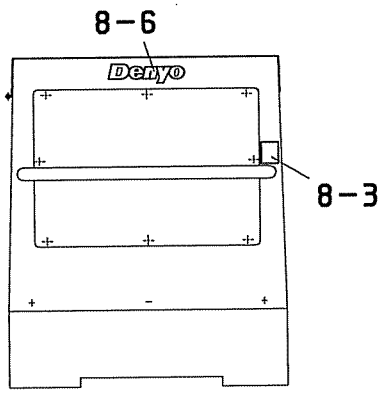
8-6
Denyo
8-3

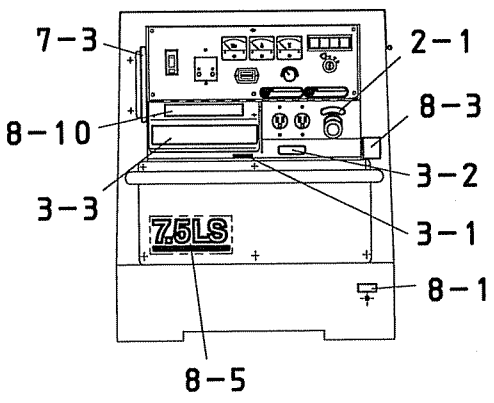
7-3
2-1
8-10
8-3
3-2
3-3
3-1
7.5LS
8-1
8-5

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
		A=O.P. 固定車輪付 Four Wheel Kit						
1- 1	A 65311 00904	仕様　銘板 Decal　A6311 0090	1					
1- 2	A 65510 00103	取扱要領　銘板 Decal　A6510 0010	1					
1- 3	A 95221 00004	安全にご使用　銘板 Decal　A9221 0000	1					
		制御盤関係 Control Panel Group						
2- 1	W 85006 81004	調速ハンドル　銘板 Decal;Throttle Handle　S-4659	1					
		出力端子関係 Output Terminal Group						
3- 1	W 08006 67904	漏電リレー用接地端子　銘板 Decal;Ground for Leakage Relay　S-4343	1					
3- 2	B 95210 20604	単相補助出力　銘板 Decal　B9210 2060	1					
3- 3	A 95211 00104	出力端子　銘板 Decal;Output Terminal　A9211 0010	1					～5666409
	A 95211 00104	出力端子　銘板 Decal;Output Terminal　A9211 0010A	1					5666410～
3- 4	D 95211 00304	高電圧、漏電時感電危険　銘板 Decal　D9211 0030	1					～5666409
		エンジン・ラジエータ関係 Engine & Radiator Group						
4- 1	C 95040 00204	危険　回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal　C9040 0020	2					～5666409
	C 95040 00204	危険　回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal　C9040 0020A	2					5666410～ 5668469
	C 95040 00204	危険　回転部！ 巻き込み！ 銘板 Decal　C9040 0020A	1					5668470～
4- 2	B 95050 00204	注意　銘板 Decal　B9050 0020	1					
4- 3	C 95041 00104	冷却水　銘板 Decal　C9041 0010	1					～5666409
	C 95041 00104	冷却水　銘板 Decal　C9041 0010A	1					5666410～
4- 4	C 95042 00404	注意　高温部！ 火傷！ 銘板 Decal　C9042 0040	2					～5666409
	C 95042 00404	注意　高温部！ 火傷！ 銘板 Decal　C9042 0040A	2					5666410～ 5668469

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
	C 95042 00404	注意　高温部！ 火傷！ 銘板 C9042 0040A Decal	1					5668470～
4- 5	W 08006 42504	エンジンオイルドレン　銘板 S-2673 Decal;Engine Oil Drain	1					
4- 6	W 08006 41504	冷却水ドレン　銘板 S-2672 Decal;Cooling Water Drain	1					
		バッテリ関係 Battery Group						
5- 1	W 08006 89404	＋　銘板 S-2090 Decal;+	1					
5- 2	W 08006 89504	ー　銘板 S-2091 Decal;-	1					
		マフラ関係 Muffler Group						
6- 1	B 95052 00004	排気ガスに注意　銘板 B9052 0000 Decal;Caution Against Exhaust Gas	1					～5666409
	B 95052 00004	排気ガスに注意　銘板 B9052 0000A Decal;Caution Against Exhaust Gas	1					5666410～
		燃料タンク関係 Fuel Tank Group						
7- 1	A 95045 00404	軽油　銘板 A9045 0040 Decal	1					～5666409
	A 95045 00404	軽油　銘板 A9045 0040A Decal	1					5666410～
7- 2	W 78106 43504	燃料ドレン　銘板 S-2978 Decal;Fuel Drain	1					
7- 3	W 87206 15204	燃料ゲージ　銘板 S-4704A Decal	1					
		ボンネット関係 Bonnet Group						
8- 1	A 95220 01304	外箱接地端子　銘板 A9220 0130 Decal	1					
8- 2	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 B9121 0010 Decal	1					～5666409
	B 95121 00104	積み重ね注意！ 銘板 B9121 0010A Decal	1					5666410～
8- 3	B 95121 00204	ロープ掛け　銘板 B9121 0020A Decal;Support Hook	2					～5666409
	B 95121 00204	ロープ掛け　銘板 B9121 0020B Decal;Support Hook	2					5666410～
8- 4	A 65610 00503	７．５ＬＳ　銘板 Decal;7.5LS	2					

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称・備考 Parts Name・Remarks	1台分数Q'ty All	A	B	C	記号 Symbol	実施号機 Serial No.
8- 5	A 65610 00603	７．５ＬＳ　銘板 Decal;7.5LS	1					
8- 6	D 95112 00203	エンブレム Emblem	1					
8- 7	D 45520 03904	吊り上げ位置　銘板　D4520 0390A Decal	1					
8- 8	B 95111 01404	過速度保護装置付　銘板　B9111 0140 Decal	1					～5653604
8- 9	B 95111 03304	エコステッカ　B9111 0330 Decal	1					
8- 10	D 95101 00104	屋内配線・雨中使用禁止　銘板　D9101 0010 Decal	1					～5666409
	A 95111 00804	屋内配線・雨中使用禁止　銘板　A9111 0080 Decal	1					5666410～
8- 11	E 95111 00204	車止め注意　銘板　E9111 0020 Decal		2				～5666409
	E 95111 00204	車止め注意　銘板　E9111 0020A Decal		2				5666410～